

# ActivePure®

INDUCT GUARDIAN I



Duct Mounted Air Purification System

Read manual carefully for proper use and optimal operation.

# General Information

## Product Overview

Congratulations on your purchase of the ActivePure® Induct Guardian II! The unit is easily mounted into the supply side of air conditioning and heating system air ducts by an electrician or HVAC professional, and utilizes ActivePure Technology to provide around-the-clock air purification while the HVAC system is running. Please read and follow all safety warnings and instructions outlined in this manual before installing or performing maintenance.

## Contents

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Product Overview .....                                 | 2  |
| Specifications .....                                   | 2  |
| Storage and Disposal .....                             | 2  |
| Important Safety Instructions .....                    | 3  |
| For Canadian Customers Only .....                      | 4  |
| Product Features .....                                 | 5  |
| Installation Hardware (Supplied) .....                 | 5  |
| Recommended Installation Tools .....                   | 5  |
| Directions for Use and Installation Requirements ..... | 6  |
| Installing the Unit .....                              | 7  |
| Powering the Unit .....                                | 9  |
| Maintenance/ActivePure Cell Indicator .....            | 9  |
| Replacing the ActivePure Cell Assembly .....           | 10 |
| Replacing the Ballast .....                            | 11 |
| Troubleshooting .....                                  | 12 |
| Replacement Parts .....                                | 14 |
| Warranty Information .....                             | 14 |
| FCC Declaration & Responsible Party .....              | 15 |

## Specifications

### ActivePure Induct Guardian I \_\_\_\_\_

- Sales number: 00761
- Model number: B1013U

**Meets California ozone emissions limit: CARB certified  
Validated to UL 2998**

### Technology: \_\_\_\_\_

- ActivePure Technology - (1) 9" Cell Assembly

### Electrical: \_\_\_\_\_

- Input Voltage: 24 Volts AC; 50/60 Hz; 1.0 Amp
- Power Consumption: 17 Watts

### Mechanical: \_\_\_\_\_

- Distribution via Air Handler
- Safety switch installed

### Weight & Dimensions:

- 3 lbs (1.4 kg)
- 6.5" H x 6.5" W x 2.2" D (16.5 cm x 16.5 cm x 5.6 cm)

### Cell Dimensions: \_\_\_\_\_

- 2.3" H x 2.3" W x 9.0" D (5.7 cm x 5.7 cm x 22.9 cm)

### Operating Temperature: \_\_\_\_\_

- 34 °F to 200 °F (1.1 °C – 93.3 °C)

### Recommended Maximum Coverage in a

### Contiguous Space: \_\_\_\_\_

- Every facility is unique and proper configuration is an important as the technology. To validate coverage in your facility, speak to your Sales Representative or call customer service at 800-572-1446.

### Warranty: \_\_\_\_\_

- Limited Five (5) Year Warranty
- Terms and conditions may apply

We reserve the right to change or modify any specification without notice.

## Fill In and Save

Record information regarding your new ActivePure Induct Guardian I here. Retain for future reference.

Model No. \_\_\_\_\_ Serial No. \_\_\_\_\_ Date of Purchase \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_ Phone No. \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Sales Representative: \_\_\_\_\_

## Storage and Disposal

Do not dispose of this product as household waste. Electrical waste and electronic products should be appropriately recycled as required by practices established by your local authority.



If you have any questions regarding the use of this product, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.572.1446 or email [customerservice@ActivePure.com](mailto:customerservice@ActivePure.com).



# Important Safety Instructions



**WARNING**

- UV Light in operation; disconnect unit from power supply before servicing; failure to follow warnings may result in severe eye damage and electrical shock
- To prevent damage to the unit, operating environment temperature must never exceed 200° F (93 °C)
- DO NOT use this unit with an extension cord
- This unit is equipped with a universal Ballast that operates at 24 V AC
- To Reduce the Risk of Electric Shock – DO NOT use in wet or damp locations; this equipment emits UV-C radiation; DO NOT locate equipment in any location allowing direct line-of-sight to vents, returns, or other duct openings
- DO NOT connect this unit to any voltage source above 32 volts; doing so will cause damage to the unit



**CAUTION**

- Wiring and installation of this unit must be done by a licensed HVAC contractor or electrician; failure to do so will void warranty of the product
- When the unit is installed in a roof mounted HVAC system, the unit must be protected from the elements
- The ActivePure Induct Guardian I requires power 24/7; Do not install where power to the unit will be cycled on and off



*Location for Protective Earth Line.*

Read this manual in its entirety before using your ActivePure® Guardian Pro.  
Keep out of the reach of children.

- Live voltage may be present
- **Power Connection Requirements:** This device is designed to operate using a 24 VAC, 40Va transformer. Transformers supplied with a straight cooling or HVAC system may be used to power the device but must be verified it's capable of handling the additional device load before installation. If the system transformer is not capable of handling the extra load, a separate 24 VAC, 40Va transformer MUST be used. **DO NOT** connect the device to any power source with a voltage less than 22 VAC and a maximum of 32 VAC. Doing so will cause damage to the device
- Disconnect power at the breaker or fuse panel before servicing unit
- Always follow OSHA lockout procedures to prevent accidental exposure to electrical energy
- If installed near a furnace or where emergency heat coils could raise the temperature inside the plenum, cycle the AC unit through the heating cycles assuring that the temperature never exceeds 200 °F (93 °C). The ActivePure® Cell must not exceed 200 °F (93 °C)
- Be sure the power to the unit is off
- Always follow OSHA electrical lockout safety requirements to prevent accidental release of energy during service or maintenance activities
- **NEVER** attempt to check operation of the ActivePure® Cell Assembly by direct observation; severe eye damage can result; check the indicator light on the front face of the unit, if light is On the Cell is operating

**Save these instructions.**

# For Canadian Customers Only

---

## ActivePure® Induct Guardian I

Sales No. : 00761 (No Ozone)

This UV device helps reduce the spread of viruses in the air.

**Keep out of the reach of children.**

**Please read the label and owner's manual before using: [ActivePure.com/manuals](https://www.ActivePure.com/manuals).**

### PRECAUTIONS:

**WARNING:** UV radiation emitted from this device. Unintended use of the device, or damage to the housing, may result in exposure to ultraviolet radiation. Ultraviolet radiation may cause eye and skin irritation. Avoid exposing eyes and skin to ultraviolet radiation.

**FIRST AID INSTRUCTIONS:** Please contact your healthcare provider in the event of injury caused by this device.

### DIRECTIONS FOR USE:

Unit should be installed after the Air Handler in the HVAC system by a licensed HVAC contractor or electrician. Please see this manual for detailed instructions on using, handling, storing and disposing of the device, and procedures to mitigate any associated risks.

The use of this device is a supplement to and not a substitute for standard infection control practices; users must continue to follow all current infection control practices, including those related to the cleaning and disinfection of environmental surfaces.

### FOR INQUIRIES CONTACT:


Aerus Canada, Inc.  
Laird Business Park  
3480 Laird Road, Units 2-5  
Mississauga, Ontario, Canada, L5L 5Y4

W. Parrell, Manager  
(905) 569-9399  
[wparrell@aerusonline.com](mailto:wparrell@aerusonline.com)


Aerus Canada, Inc. is affiliated with ActivePure Manufacturing, LLC  
1300 Valley Drive, Bristol, VA 24201

# Product Features

It is important to be familiar with the parts of the ActivePure® Induct Guardian I. If any parts are missing, contact your Sales Representative or Customer Service at 800.572.1446 or email [customerservice@ActivePure.com](mailto:customerservice@ActivePure.com).

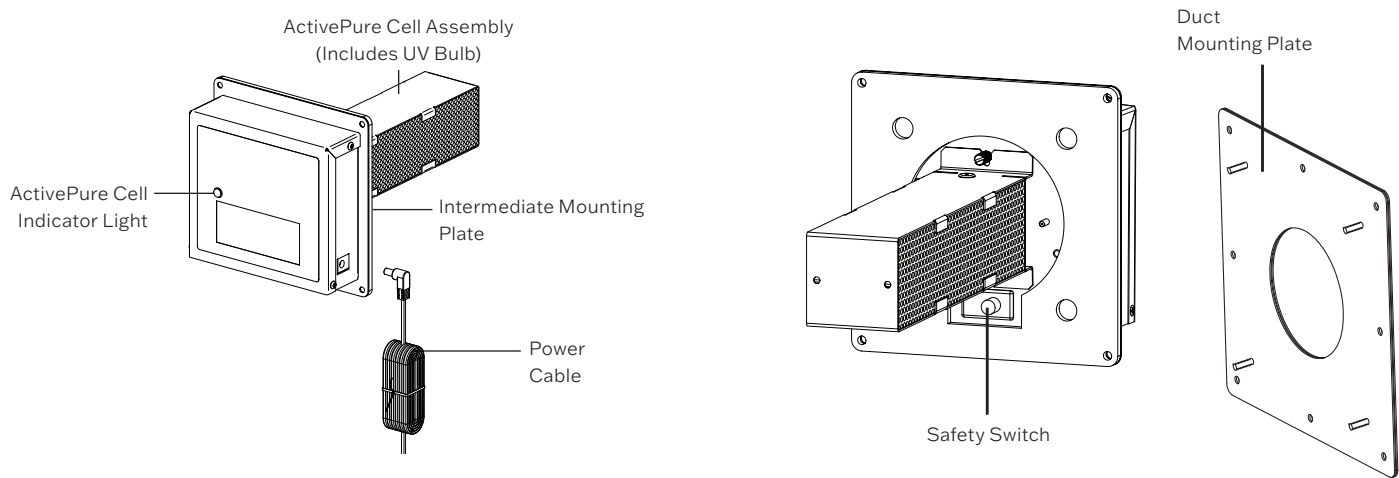


## Installation hardware (supplied)

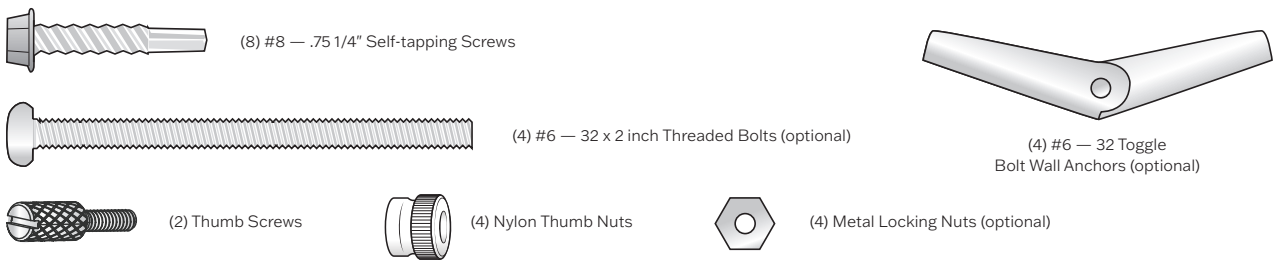


## Recommended Installation Tools

**CAUTION**

When the unit is installed in a roof mounted HVAC system, the unit must be protected from elements.

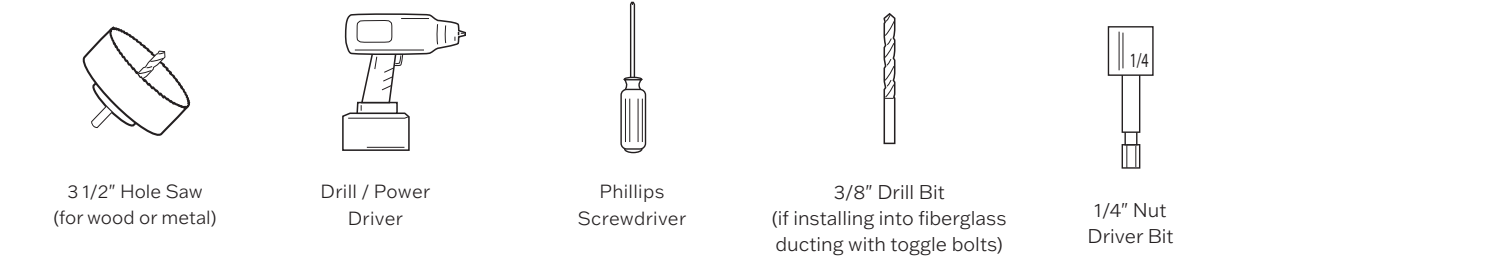

### YOU MAY ALSO NEED:

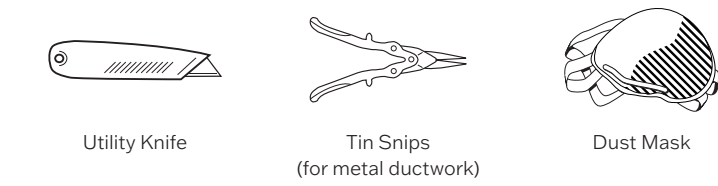

# Directions for Use and Installation Requirements



## WARNING


- **Power Connection Requirements:** This device is designed to operate using a 24 VAC, 40Va transformer; transformers supplied with a straight cooling or HVAC system may be used to power the device but must be verified it's capable of handling the additional device load before installation; if the system transformer is not capable of handling the extra load, a separate 24 VAC, 40Va transformer **MUST** be used; **DO NOT** connect the device to any power source with a voltage less than 22 VAC and a maximum of 32 VAC; doing so will cause damage to the device
- If installed near a furnace or where emergency heat coils could raise the temperature inside the plenum, cycle the AC unit through the heating cycles assuring that the temperature never exceeds 200 °F (93 °C); the ActivePure® Cell must not exceed 200 °F (93 °C)



## CAUTION

- This unit must be installed by a licensed HVAC contractor or electrician; failure to do so will void warranty of the product
- When the unit is installed in a roof mounted HVAC system, the unit must be protected from the elements
- The ActivePure Induct Guardian I requires power 24/7; **DO NOT** install where power to the unit will be cycled on and off

1. The ActivePure® Induct Guardian I unit should be installed after the air handler in the HVAC system.
2. The ductwork around the installation area should be clean and dry to ensure proper adhesion of the gasket materials and any tape used.
3. When installing near a furnace or heating coils, run the heating system through the heating cycles to ensure the temperature of the ActivePure Induct Guardian I unit does not exceed 200°F (93°C).
4. Using the Duct Mounting Plate as a template, cut an approximate 3.5" opening into the existing ductwork to install the unit properly.

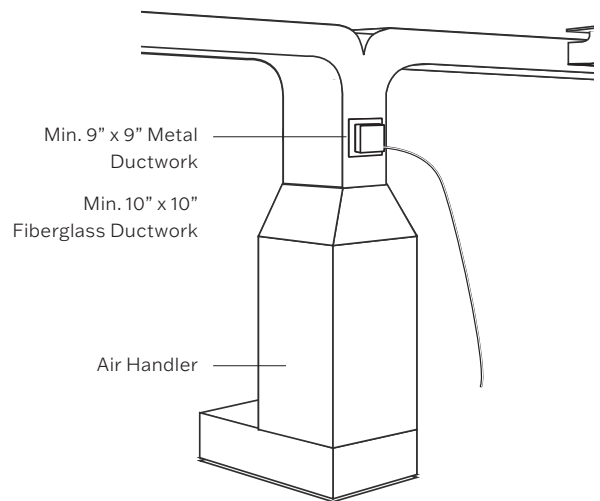

Installation Clearance

If you have any questions regarding installation requirements, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.572.1446 or email [customerservice@ActivePure.com](mailto:customerservice@ActivePure.com).

# Installing the unit



## WARNING





To Reduce the Risk of Electric Shock – **DO NOT** use in wet or damp locations. This equipment emits UV-C radiation. **DO NOT** locate equipment in any location allowing direct line-of-sight to vents, returns, or other duct openings. Disconnect from supply before servicing or replacing.



## CAUTION




- Installing the unit into your HVAC system should be done by a licensed HVAC installer or electrical contractor only
- When the unit is installed in a roof mounted HVAC system, the unit must be protected from elements
- The ActivePure Induct Guardian I requires power 24/7; **DO NOT** install where power to the unit will be cycled on and off

Find the optimal position downstream from the Air Handler. Ensure location in duct has enough room for the Duct Mounting Plate. It is recommended for maximum effectiveness that the unit be placed as close to the Air Handler as possible.

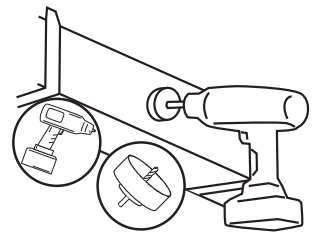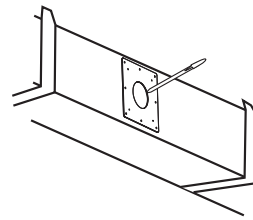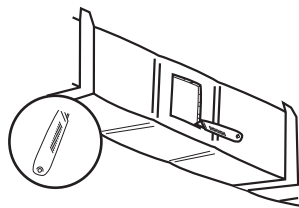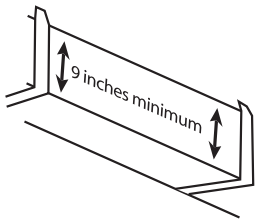




1. Locate a suitable area on the duct for installation.
2. Cut away insulation to expose the metal duct (if needed).
3. Mark the location to cut a 3.5" opening using the Duct Mounting Plate as a template.
4. Cut a hole in the duct using a 3.5" hole saw.

## ALTERNATE CUTTING METHOD:

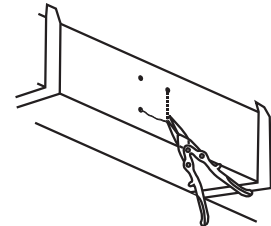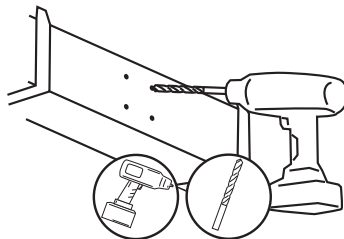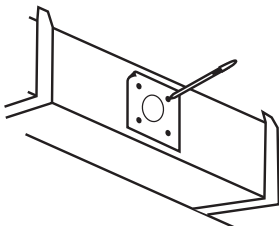

- a. Using the Duct Mounting Plate, mark four (4) cutting method holes on the duct.
- b. Drill four (4) holes where marked.
- c. Cut between the holes using tin snips.


## Installing the Unit (continued)

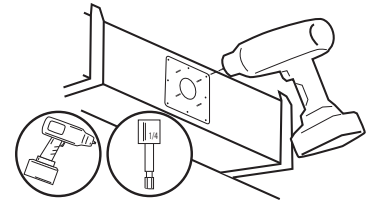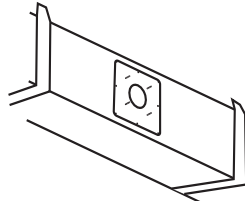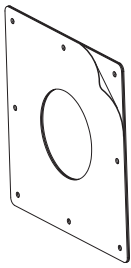

5. Remove the adhesive backing from the Duct Mounting Plate.

6. Center the openings and press the Duct Mounting Plate onto the duct. The adhesive backing will hold the Duct Mounting Plate in place.

7. Secure the Duct Mounting Plate using eight (8) #8 Self-tapping Screws.

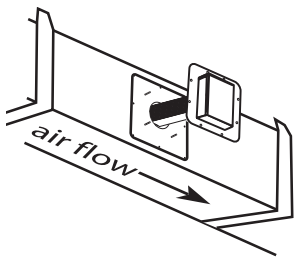


8. Insert the unit into the opening in the duct, with the airflow direction pointing to the right. Make sure the air will pass through the Honeycomb Matrix on the Cell Assembly.

### VERTICAL MOUNT OPTION


If installing in a vertical up flow duct, it may be necessary to rotate the ActivePure Cell Assembly 90 (degrees) to keep the Honeycomb Matrix in the airflow.

Use (2) black Thumb Nuts to secure the ActivePure Cell Assembly onto the unit. (See step #8)

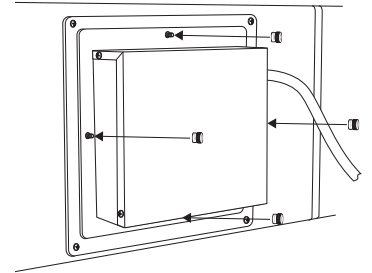


9. Secure the unit to the Duct Mounting Plate with four (4) Nylon Thumb Nuts.

### Optional

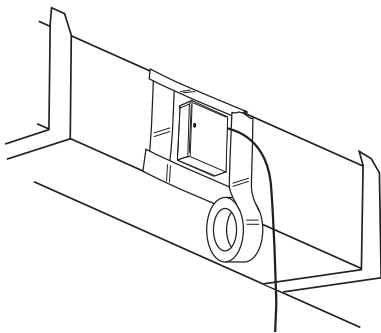

10. The unit may be taped with aluminum HVAC tape to provide a complete seal.

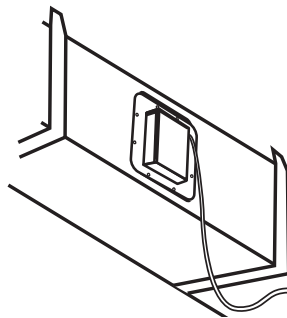

11. Plug the unit into a working power source.

**NOTE:** Connect the unit to the load side of the transformer.

# Powering the Unit




Always follow OSHA electrical lockout procedures to prevent accidental exposure to electrical energy.



- Installing the unit into HVAC system should be done by a licensed HVAC installer or qualified electrical contractor only
- The ActivePure Induct Guardian I requires power 24/7; DO NOT install where power to the unit will be cycled on and off

1. The Power Cable is separate from the unit. Attach the Power Cable to the transformer, then plug the Power Cable into the side of the unit.
2. Check ActivePure Cell Indicator Light for proper operation.
3. The ActivePure Cell Indicator Light will be illuminated when the unit is operating properly.

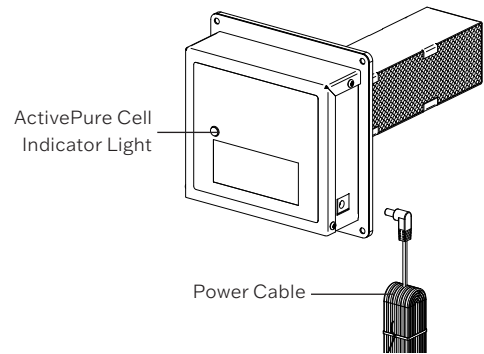

## Maintenance / ActivePure Cell Indicator



For optimal performance and to maintain the limited five (5) year warranty, it is required to replace the ActivePure Cell Assembly once every twelve (12) months, even if the ActivePure Cell appears to be operating normally.

Your ActivePure® Induct Guardian I unit requires no periodic maintenance beyond normal replacement of the ActivePure® Cell Assembly once every twelve (12) months.

The ActivePure Cell Indicator Light on the face of the unit will glow when the ActivePure Cell is in use. If the indicator does not glow and the unit has power, the ActivePure Cell Assembly should be replaced.



ActivePure Cell Indicator Light

# Replacing the ActivePure Cell Assembly






**WARNING**

- UV Light in operation; disconnect unit from the Power Cord before servicing; failure to follow warnings may result in severe eye damage
- Disconnect power at the breaker or fuse panel before servicing unit
- Always follow OSHA electrical lockout procedures to prevent accidental release of energy during service or maintenance activities






**CAUTION**

- For optimal performance and to maintain the Limited five (5) year warranty, it is required to replace the ActivePure® Cell Assembly once every twelve (12) months, even if the ActivePure Cell appears to be operating normally
- Use genuine ActivePure replacement parts only; parts from anyone other than an authorized ActivePure Representative may damage your unit and void your warranty

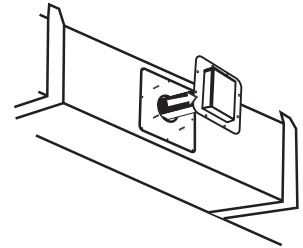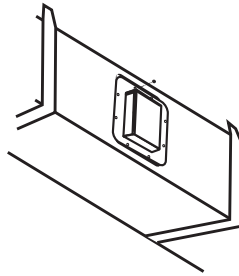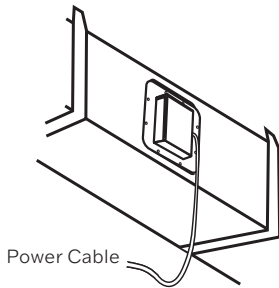


1. Disconnect (unplug) the Power Cable from the unit.
2. Remove the four (4) Nylon Thumb Nuts holding the unit onto the Duct Mounting Plate.
3. Remove the ActivePure Induct Guardian I from the Duct Mounting Plate.

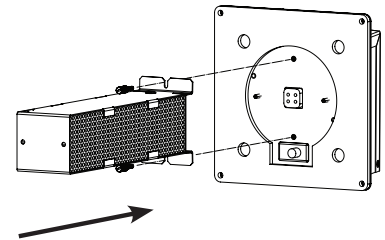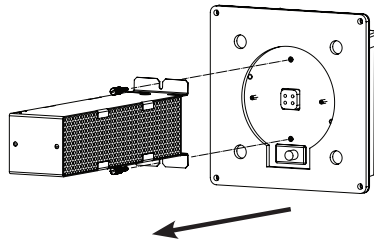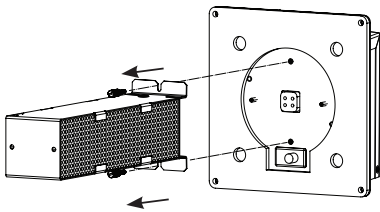


4. Remove the two (2) Thumb Screws holding the ActivePure Cell Assembly to the unit.
5. Remove the used ActivePure Cell Assembly from the base of the unit and dispose of the ActivePure Cell Assembly properly.
6. Plug the new ActivePure Cell Assembly into the base of the unit. Make sure air will pass through the Honeycomb Matrix on the Cell Assembly.


## Replacing the ActivePure Cell Assembly (continued)

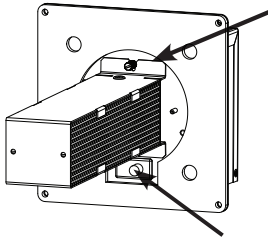


7. Secure the ActivePure Cell Assembly to the unit with two (2) Thumb Screws.

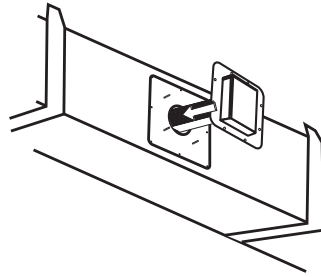

8. Insert the ActivePure® Induct Guardian I into the Duct Mounting Plate.

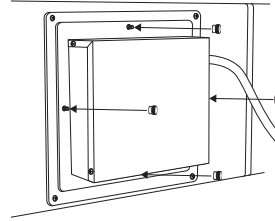

9. Secure the unit to the Duct Mounting Plate with four (4) Nylon Thumb Nuts.

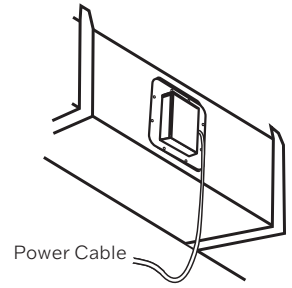

10. Reconnect the Power Cable to the unit.



Visit [lamprecycle.org](http://lamprecycle.org) for proper Cell disposal regulations

## Replacing the Ballast





**WARNING**

- UV Light in operation; disconnect unit from Power Cable before servicing; failure to follow warnings may result in severe eye damage
- Disconnect power at the breaker or fuse panel before servicing unit
- Always follow OSHA electrical lockout safety requirements to prevent accidental exposure to electrical energy



**CAUTION**

Use genuine ActivePure replacement parts only; Parts from anyone other than an authorized ActivePure Representative may damage your unit and void your warranty.

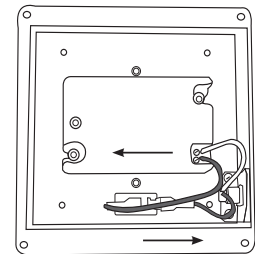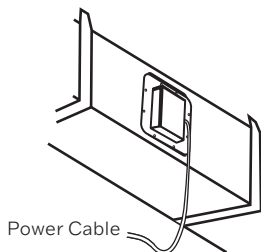

1. Disconnect (unplug) the Power Cable from the unit.




**NOTE:** After you disconnect the Power Cable from the unit, you **DO NOT** need to remove the entire unit from the ductwork to remove/replace the Ballast.

2. Open the Cover of the unit by removing the four (4) Sheet Metal Screws then remove the Cover.


**NOTE:** The screws are under the face plate label indicated by the small "X".

3. Disconnect all Ballast wiring by pressing down on the connector tabs and pulling the wires straight out.

## Replacing the Ballast (continued)

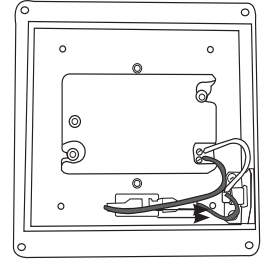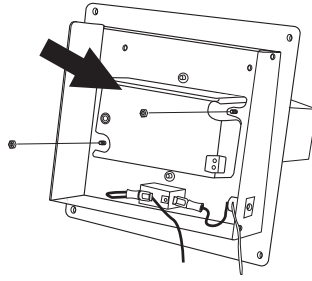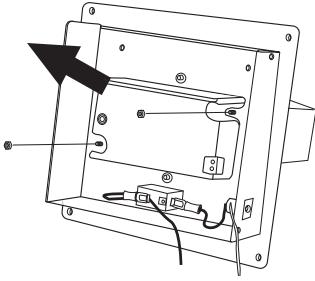

4. Remove the two (2) Hex Nuts securing the Ballast to the case and remove the Ballast from the unit.
5. Place the new Ballast into the original location and secure using the two (2) Hex Nuts removed in Step 4.
6. To reconnect the wiring, insert the wires into the wire pocket in the Ballast until bottomed. Gently pull the wires to ensure they are properly connected.

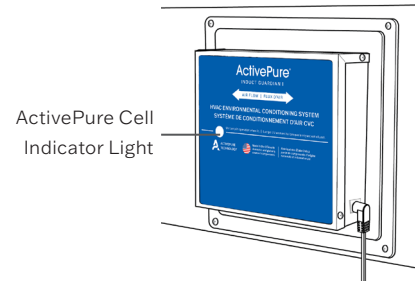

7. Replace the Cover and secure with the original four (4) Sheet Metal Screws
8. Re-install the unit if removed from the duct. Reconnect the Power Cable to the unit and check for proper operation.

**NOTE: The ActivePure Cell Indicator Light should illuminate when in operation.**

For questions on maintenance procedures, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.572.1446 or email [customerservice@ActivePure.com](mailto:customerservice@ActivePure.com).

## Troubleshooting



**WARNING**

- UV Light in operation; disconnect unit from Power Cable before servicing; failure to follow warnings may result in severe eye damage
- Live voltage may be present
- Disconnect power at the breaker or fuse panel before servicing unit
- Always follow OSHA electrical lockout procedures to prevent accidental exposure to electrical energy



**CAUTION**



This unit must be installed and serviced by a licensed HVAC contractor or electrician. Failure to do so will void the warranty of the product.

# Troubleshooting (continued)

## TOOLS REQUIRED:

- 1/4 Nut Driver
- Multimeter
- Flashlight
- Phillips Head Screwdriver
- Small Flat Head Screwdriver

1. Check the incoming voltage by unplugging the Power Cable from the side of the ActivePure® Induct Guardian I and placing one probe on the outside of the plug and the other on the inside of the plug. Voltage measurement should read 22–32 VAC. If no voltage is measured, first verify current is getting to the transformer. If it is, then replace the transformer supplying power to the Air Scrubber by ActivePure.
2. Leave unit attached to ducting. Remove four (4) Phillips head screws from the Cover of the unit. Remove the Cover. Unplug the black and white wires from the Ballast. Check incoming voltage by placing Multimeter probes on the two exposed wires. Voltage measurement should be between 22–32 VAC. If there is no voltage reading, power is not supplied to the unit. Check power source and verify the Air Scrubber by ActivePure Safety Switch is fully depressed. Safety Switch plunger is located underneath the unit and is depressed when unit is secured to the Mounting Plate.
3. Re-plug the black and white wires to the Ballast.
4. Remove unit from the duct by taking off the four (4) 11/32 Nylon Thumb Nuts that secure the unit to the Mounting Plate.
5. Remove the two (2) Phillips head screws that hold the ActivePure Cell Assembly in place. Remove the ActivePure Bulb from the 4-pin connector by placing a small flat head screwdriver between the 4-pin connector and the ActivePure Bulb base. Gently pry and lift up on the Cell Assembly until the ActivePure Bulb is unseated from the 4-pin connector, remove the ActivePure Cell Assembly.
6. Check the continuity of the ActivePure Bulb filaments with a Multimeter by placing the Multimeter probes on the ActivePure Bulb pins that are closest to each other. The Multimeter should beep if the filaments are not broken. Resistance can also be checked if continuity is not available on the Multimeter. Resistance should be between 3 – 5 ohms. If continuity or resistance check is bad, replace the ActivePure® Cell Assembly.
7. If continuity or resistance check is good, replace the Ballast. To replace the Ballast follow these steps.

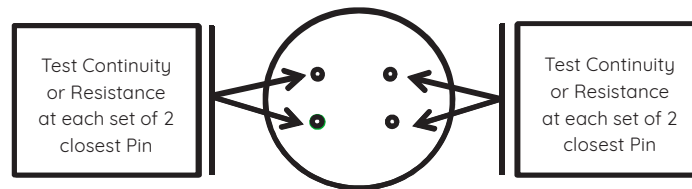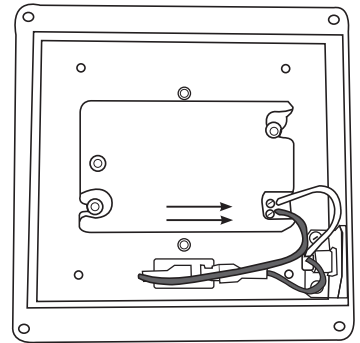


For questions on maintenance procedures, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.572.1446 or email [customerservice@ActivePure.com](mailto:customerservice@ActivePure.com).

# Replacement Parts



Use genuine ActivePure replacement parts only; Parts from anyone other than an authorized ActivePure Representative may damage your unit and void your warranty.

| REPLACEMENT PARTS                                          | PART NUMBER |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| ActivePure Cell Assembly - (1) 9" Cell Assembly (No Ozone) | US71088     |
| Ballast                                                    | 9950102     |
| Power Cable                                                | 9950103     |

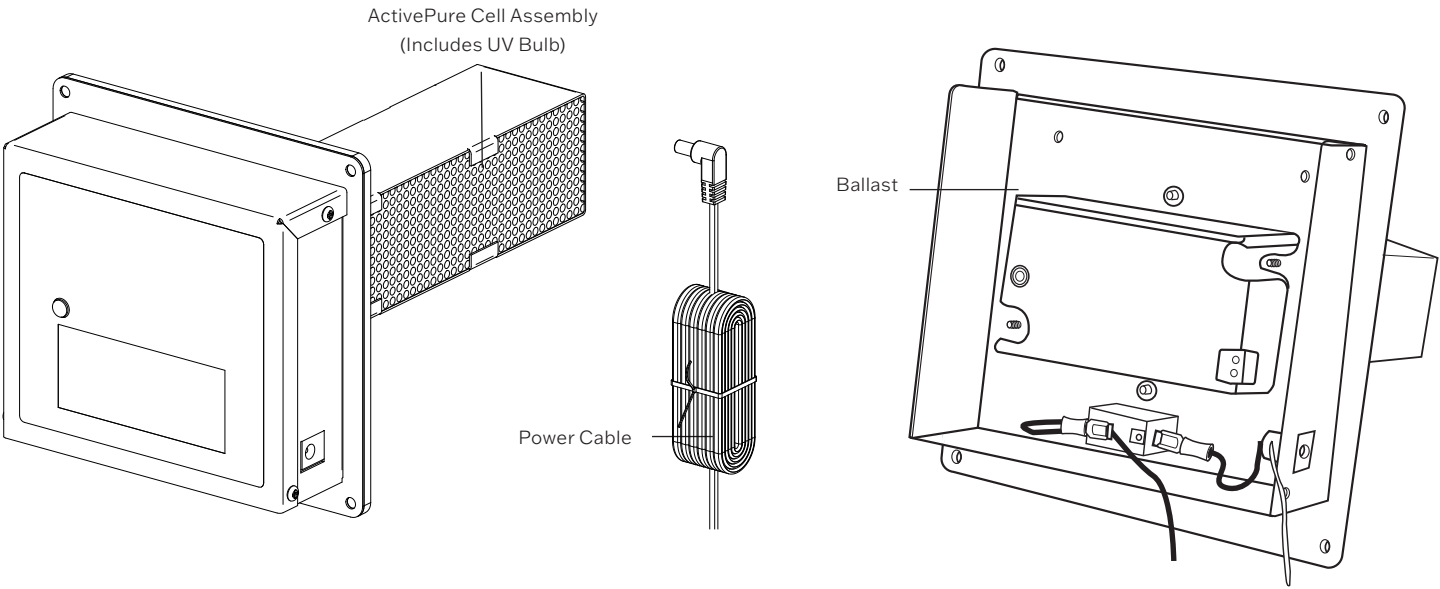

To order replacement parts, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.572.1446 or email [customerservice@ActivePure.com](mailto:customerservice@ActivePure.com)

# Warranty Information

## Limited Five (5) Year Warranty

To register your ActivePure® Induct Guardian I unit, please visit [activepure.com/warranty](http://activepure.com/warranty) or contact Customer Service at 800.572.1446 or email [customerservice@ActivePure.com](mailto:customerservice@ActivePure.com).

To view full details on warranty coverage, please visit [ActivePure.com/manuals](http://ActivePure.com/manuals).

If you have any questions concerning this product, please contact Customer Service at 800.572.1446 or email [customerservice@ActivePure.com](mailto:customerservice@ActivePure.com)

# FCC Declaration & Responsible Party

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant of part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the Independent Contractor for help.

## FCC DECLARATION OF CONFORMITY

**Name:** ActivePure® Induct Guardian I

**Model:** B1013U

**Produced by:** ActivePure Manufacturing, LLC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

## RESPONSIBLE PARTY

ActivePure Manufacturing, LLC

1300 Valley Drive,  
Bristol, VA 24201

Ph: 800.572.1446

**Signature:** 

**Printed Name:** Andrew Eide

**Title:** Chief Technology, Product &  
Regulatory Officer

**Date:** 07/14/2026

For information regarding the use of this product, please contact Customer Service at 800.572.1446 or email [customerservice@ActivePure.com](mailto:customerservice@ActivePure.com)

ACTIVEPURE.COM

© ActivePure Manufacturing, LLC. All Rights Reserved



# ActivePure®

INDUCT GUARDIAN I



Système de purification de l'air et des surfaces sur conduit

Lire le manuel attentivement pour connaître les procédures et le fonctionnement appropriés.

# Informations générales

## Description du produit

Félicitations pour votre achat du ActivePure® Induct Guardian II! L'unité est facilement montée dans le côté d'alimentation de conduits d'air de climatisation et de chauffage par un électricien ou un professionnel de la CVC, et utilise la technologie ActivePure pour offrir une purification de l'air 24h/24 pendant que le système CVC fonctionne. Veuillez lire et suivre tous les avertissements de sécurité et instructions décrits dans ce manuel avant d'installer ou d'effectuer la maintenance.

## Contenu

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Aperçu du produit .....                                    | 17 |
| Spécifications .....                                       | 17 |
| Stockage et élimination .....                              | 17 |
| Instructions importantes de sécurité .....                 | 18 |
| Pour les clients canadiens seulement .....                 | 19 |
| Caractéristiques du produit .....                          | 20 |
| Matériel d'installation (fourni) .....                     | 20 |
| Outils d'installation recommandés .....                    | 20 |
| Directives d'utilisation et d'installation Exigences ..... | 21 |
| Installation de l'unité .....                              | 22 |
| Alimenter de l'unité .....                                 | 24 |
| Indicateur de maintenance/cellule ActivePure .....         | 24 |
| Remplacement de l'assemblage de cellules ActivePure .....  | 25 |
| Remplacement du ballast .....                              | 26 |
| Dépannage .....                                            | 27 |
| Parties de remplacement .....                              | 29 |
| Informations sur la garantie .....                         | 29 |
| Déclaration de la FCC et partie responsable .....          | 30 |

## Remplissez et économisez

Enregistrez des informations concernant votre nouveau ActivePure Induct Guardian I ici. Conserver pour référence future.

Model No. \_\_\_\_\_ Serial No. \_\_\_\_\_ Date of Purchase \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_ Phone No. \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Sales Representative: \_\_\_\_\_

## Stockage et élimination

Ne pas éliminer ce produit en tant que déchets ménagers. Les déchets électriques et les produits électroniques doivent être recyclés de manière appropriée, conformément aux pratiques établies par votre autorité locale.



If you have any questions regarding the use of this product, please contact your Sales Representative or Customer Service at 1.800.572.1446 or email [customerservice@ActivePure.com](mailto:customerservice@ActivePure.com).

## Spécifications

### ActivePure Induct Guardian I \_\_\_\_\_

- Numéro de série: 00761
- Numéro de modèle: B1013U

**Respecte la limite des émissions d'ozone en Californie : certifié CARB certifié UL 2998**

### Technologie: \_\_\_\_\_

- Technologie ActivePure - (1) 22,9 cm Assemblée cellulaire

### Électrique: \_\_\_\_\_

- Tension d'entrée: 24 Volts AC; 50/60 Hz; 1,0 Amp
- Consommation d'énergie: 17 Watts

### Mécanique: \_\_\_\_\_

- Distribution via Air Handler
- Interrupteur de sécurité installé

### Poids et dimensions:

- 1,4 kg
- 16,5 cm x 16,5 cm x 5,6 cm

### Cell Dimensions: \_\_\_\_\_

- 5,7 cm H x 5,7 cm W x 22,9 cm D

### Température de fonctionnement: \_\_\_\_\_

- 1,1 °C – 93,3 °C

### Couverture maximale recommandée dans un espace contigu: \_\_\_\_\_

- Chaque installation est unique et une configuration appropriée est importante que la technologie. Pour valider la couverture dans votre établissement, parlez-en à votre représentant commercial ou appelez le Service à la Clientèle au 1-800-572-1446.

### Garantie: \_\_\_\_\_

- Garantie limitée de cinq (5) ans
- Des conditions générales peuvent s'appliquer

Nous nous réservons le droit de modifier toute spécification sans avertissement préalable.



# Instructions importantes de sécurité



**MISE EN  
GARDE**

- Lumière UV en fonctionnement; déconnecter l'unité de l'alimentation avant entretien; le défaut de suivre les avertissements peut entraîner de graves dommages oculaires et des chocs électriques
- Pour éviter les dommages à l'unité, la température de l'environnement de fonctionnement ne doit jamais dépasser 93 °C
- N'utilisez pas cette unité avec un cordon d'extension
- Cette unité est équipée d'un ballast universel qui fonctionne en 24 V AC
- Pour réduire le risque de choc électrique – NE PAS utiliser dans les endroits humides ou humides; cet équipement émet un rayonnement UV-C; NE PAS localiser l'équipement à n'importe quel endroit permettant la ligne de visée directe aux événements, aux retours ou autres ouvertures de conduits
- NE CONNECTEZ PAS cette unité à une source de tension supérieure à 32 volts; cela causera des dommages à l'unité



**ATTENTION**

- Le câblage et l'installation de cette unité doivent être effectués par un entrepreneur ou un électricien agréé de CVC; le défaut de le faire annulera la garantie du produit
- Lorsque l'unité est installée dans un système CVC monté sur le toit, l'unité doit être protégée contre les éléments
- L'ActivePure Induct Guardian I nécessite de la puissance 24/7; N'installez pas où l'alimentation de l'unité sera mise à feu et hors tension



*Emplacement de la ligne terrestre de protection.*

Lisez ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser votre ActivePure® Guardian Pro.

Tenir hors de la portée des enfants.

- La tension vivante peut être présente
- **Exigences de connexion de puissance:** Cet appareil est conçu pour fonctionner à l'aide d'un transformateur 24 VAC, 40 Va. Les transformateurs fournis avec un système de refroidissement direct ou CVC peuvent être utilisés pour alimenter l'appareil, mais doivent être vérifiés qu'ils sont capables de gérer la charge supplémentaire du dispositif avant l'installation. Si le transformateur du système n'est pas capable de donner la charge supplémentaire, un transformateur séparé 24 VAC, 40 Va DOIT être utilisé. **NE CONNECTEZ PAS** l'appareil à une source d'alimentation dont la tension est inférieure à 22 VAC et dont la valeur maximale est de 32 VAC. Cela causera des dommages à l'appareil
- Débrancher l'alimentation au brise-lames ou au panneau de fusible avant l'unité d'entretien
- Suivre toujours les procédures de verrouillage OSHA pour éviter une exposition accidentelle à l'énergie électrique
- Si elle est installée près d'un four ou si des bobines de chaleur d'urgence peuvent augmenter la température à l'intérieur du plénum, faites le cycle de chauffage de l'unité AC en assurant que la température ne dépasse jamais 93°C. La cellule ActivePure® ne doit pas dépasser 93 °C
- Assurez-vous que l'alimentation de l'unité est éteinte
- Suivez toujours OSHA électrique exigences de sécurité de verrouillage pour prévenir la libération accidentelle d'énergie pendant le service ou activités de maintenance
- **Ne jamais** essayer de vérifier le fonctionnement de l'Assemblée de cellules ActivePure® par observation directe; de graves dommages oculaires peuvent résulter; vérifier le voyant lumineux sur la face avant de l'unité, si la lumière est sur la cellule fonctionne

**Conserver ces consignes.**

# Pour les clients canadiens seulement

---

## ActivePure® Induct Guardian I

Non de vente. : 00761 (Sans ozone)

Ce dispositif UV aide à réduire la propagation des virus dans l'air.

**Tenir hors de la portée des enfants.**

**Veuillez lire l'étiquette et le manuel du propriétaire avant d'utiliser: [ActivePure.com/manuals](https://www.ActivePure.com/manuals).**

### PRÉCAUTIONS:

**AVERTISSEMENT:** Rayonnement UV émis par ce dispositif. L'utilisation involontaire de l'appareil, ou des dommages au boîtier, peut entraîner une exposition au rayonnement ultraviolet. Le rayonnement ultraviolet peut provoquer une irritation des yeux et de la peau. Évitez d'exposer les yeux et la peau aux rayons ultraviolets.

**PREMIERE INSTRUCTIONS D'AIDE:** Veuillez contacter votre fournisseur de soins de santé en cas de blessure causée par cet appareil.

### DIRECTIONS D'UTILISATION:

L'unité doit être installée après le traitement d'air dans le système CVC par un entrepreneur CVC agréé ou un électricien. Veuillez consulter ce manuel pour des instructions détaillées sur l'utilisation, la manipulation, le stockage et l'élimination de l'appareil, ainsi que les procédures pour atténuer les risques associés.

L'utilisation de cet appareil est un complément et non un substitut aux pratiques standard de lutte contre les infections; les utilisateurs doivent continuer à suivre toutes les pratiques actuelles de lutte contre les infections, y compris celles liées au nettoyage et à la désinfection des surfaces environnementales.

### POUR LES DEMANDES DE CONTACT:


Aerus Canada, Inc.  
Laird Business Park  
3480 Laird Road, Units 2-5  
Mississauga, Ontario, Canada, L5L 5Y4

W. Parrell, Manager  
(905) 569-9399  
[wparrell@aerusononline.com](mailto:wparrell@aerusononline.com)


Aerus Canada, Inc. est affiliée à ActivePure Manufacturing, LLC  
1300 Valley Drive, Bristol, VA 24201

# Caractéristiques du produit

Il est important de connaître les parties du Guardian I ActivePure® Induct. Si des pièces manquaient, contactez votre représentant commercial ou le service à la clientèle au 1.800.572.1446 ou par courriel au customerservice@ActivePure.com.

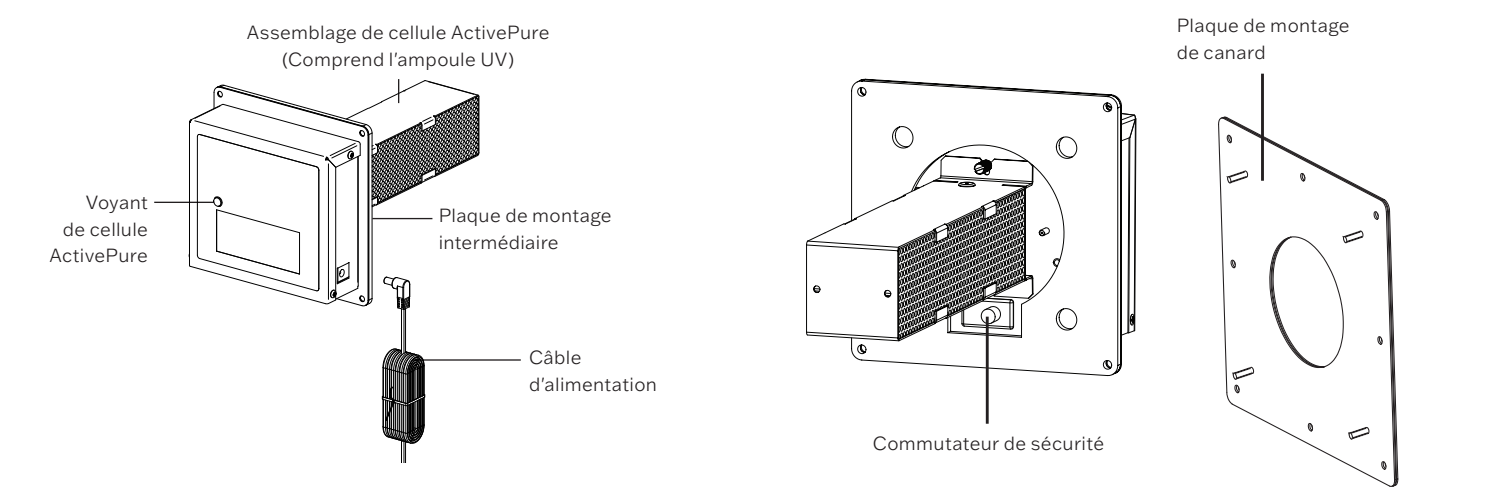

## Matériel d'installation (fourni)

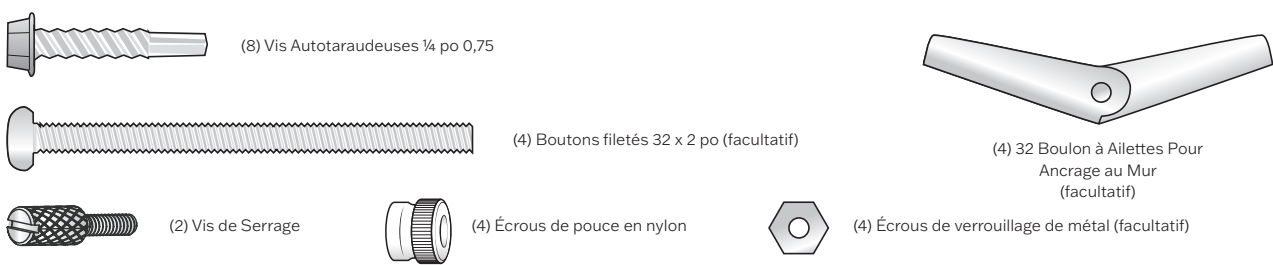

## Outils recommandés pour l'installation

**ATTENTION**

Lorsque l'unité est installée dans un système CVC monté sur le toit, l'unité doit être protégée contre les éléments.

Scie de trou de 3 1/2" (pour bois ou métal)

Perceuse / puissance Conducteur

Phillips Visseuse

Perceuse de 3/8 pouces (si l'installation dans des conduits en fibre de verre avec des boulons à bascule)

1/4 "Écrou Pièce de Conducteur

**YOU MAY ALSO NEED:**

Couteau Utilitaire

Tin Snips (pour les conduits métalliques)

Masque de poussière

# Directions d'utilisation et exigences d'installation




- Exigences de connexion d'alimentation: Ce dispositif est conçu pour fonctionner à l'aide d'un transformateur 24 VAC, 40 Va; transformateurs fournis avec un refroidissement direct ou système CVC peuvent être utilisés pour alimenter l'appareil, mais doit être vérifié qu'il est capable de gérer la charge supplémentaire avant l'installation; si le transformateur du système n'est pas capable de transmettre la charge supplémentaire, un transformateur séparé 24 VAC, 40Va DOIT être utilisé; NE CONNECTEZ pas le dispositif à une source d'alimentation avec une tension inférieure à 22 VAC et un maximum de 32 VAC; cela causera des dommages au dispositif
- Si elle est installée près d'un four ou si des bobines de chaleur d'urgence peuvent augmenter la température à l'intérieur du plénum, faites le cycle de chauffage de l'unité AC en assurant que la température ne dépasse jamais 93 °C; la cellule ActivePure<sup>®</sup> ne doit pas dépasser 93 °C



- Cette unité doit être installée par un entrepreneur ou un électricien autorisé de CVC; le défaut de le faire annulera la garantie du produit
- Lorsque l'unité est installée dans un système CVC monté sur le toit, l'unité doit être protégée contre les éléments
- L'ActivePure Induct Guardian I nécessite de la puissance 24/7; N'INSTALLEZ pas où l'alimentation de l'unité sera mise à feu et hors tension

1. L'unité ActivePure<sup>®</sup> Induct Guardian I doit être installée après le gestionnaire d'air dans le système CVC.
2. Les conduits autour de la zone d'installation doivent être propres et secs pour assurer une bonne adhérence des matériaux de joint et de tout ruban utilisé.
3. Lors de l'installation près d'un four ou de bobines de chauffage, faire fonctionner le système de chauffage dans les cycles de chauffage pour s'assurer que la température de l'unité ActivePure Induct Guardian I ne dépasse pas 93 °C.
4. En utilisant la plaque de montage sur conduit comme gabarit, découpez une ouverture d'environ 8,9 cm dans le conduit existant pour installer correctement l'unité Induct.

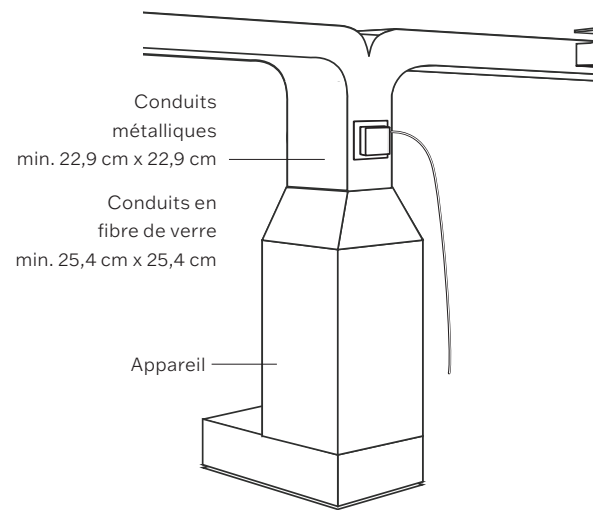

Dégagement d'installation

Si vous avez des questions concernant les exigences d'installation, veuillez contacter votre représentant commercial ou le service à la clientèle au 1.800.572.1446 ou par courriel au [customerservice@ActivePure.com](mailto:customerservice@ActivePure.com).

# Installation de l'unité



**MISE EN  
GARDE**





Pour réduire le risque de choc électrique – **NE PAS** utiliser dans les endroits humides ou humides. Cet équipement émet un rayonnement UV-C. **NE LOCALISEZ** pas l'équipement à n'importe quel endroit permettant une ligne de visée directe aux événements, aux retours ou à d'autres ouvertures de conduits. Déconnectez-vous de l'alimentation avant l'entretien ou le remplacement.



**ATTENTION**


- L'unité de câblage dur dans votre système de CVC doit être effectuée par un installateur ou un entrepreneur en électricité agréé seulement
- Lorsque l'unité est installée dans un système CVC monté sur le toit, l'unité doit être protégée contre les éléments
- L'ActivePure Induct Guardian I nécessite de la puissance 24/7; **N'INSTALLEZ** pas où l'alimentation de l'unité sera mise à feu et hors tension

Trouvez la position optimale en aval du gestionnaire d'air. Assurez-vous que l'emplacement dans le conduit a suffisamment de place pour la plaque de montage. Il est recommandé, pour une efficacité maximale, que l'unité soit placée aussi près que possible du gestionnaire d'air.

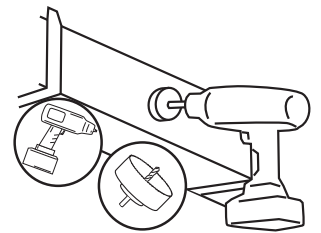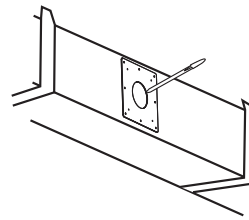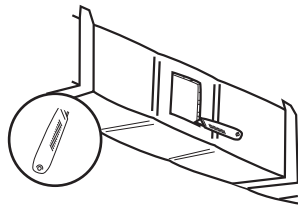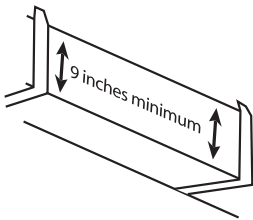


1. Localiser la zone appropriée du conduit pour l'installation.
2. Couper l'isolation pour exposer le conduit métallique (si nécessaire).
3. Marquer l'emplacement pour découper une ouverture de 8,9 cm en utilisant la plaque de montage du conduit comme gabarit.
4. Percez le trou dans le conduit en utilisant une scie de trou de 8,9 cm.


## PROCÉDÉ DE CUTTION ALTERNATE:

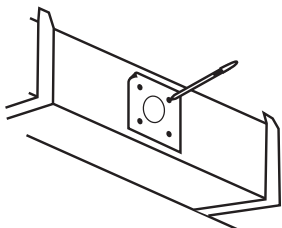

- a. À l'aide de la plaque de montage du conduit, marquez quatre (4) trous de méthode de coupe sur le conduit.



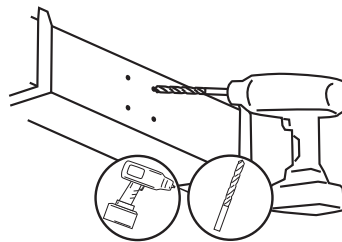


- b. Percez quatre (4) trous où marqués.

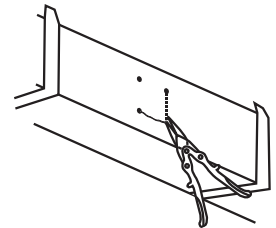

- c. Couper entre les trous en utilisant des tirets d'étain.


## Installation de l'unité (suite)

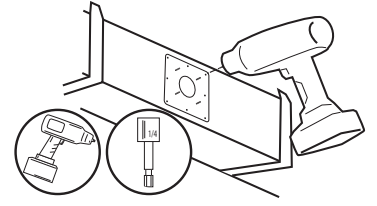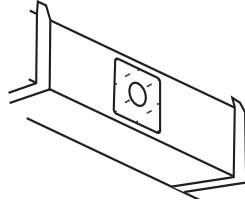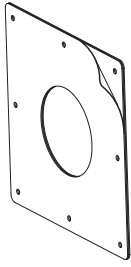

5. Retirer le support du joint adhésif de la plaque de montage du conduit.

6. Centre les ouvertures et appuie la plaque de montage du conduit sur le conduit. Le dos autocollant maintiendra la plaque de montage en place.

7. Sécurisez la plaque de montage du conduit en utilisant huit (8) vis autotaraudeuses #8.

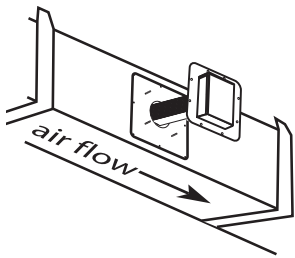


8. Insérer l'unité dans l'ouverture. Assurez-vous que l'air passera par la matrice d'Honeycomb d'assemblage de cellules ActivePure®.

### OPTION VERTICALE DE MONTAGE


Si l'installation dans un conduit vertical de débit ascendant, il peut être nécessaire de faire pivoter l'Assemblage de cellules ActivePure 90 (degrés) pour maintenir la matrice de miel dans le flux d'air.

Utilisez (2) des écrous noirs pour fixer l'assemblage de cellules ActivePure sur l'unité. (Voir étape 8)

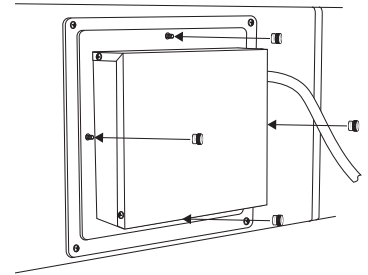


9. Sécurisez l'unité à la plaque de montage du conduit avec quatre (4) écrous papillon en nylon.

### Facultatif

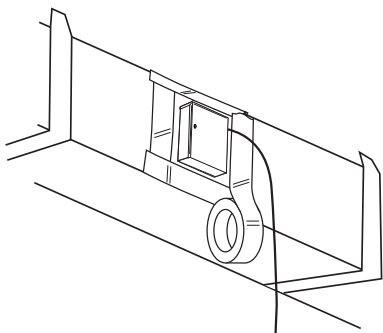

10. L'unité peut être scotchée avec du ruban en aluminium pour CVC afin d'assurer un joint complet.

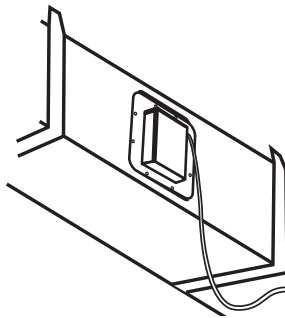

11. Branche l'appareil dans une prise qui fonctionne.

**REMARQUE:** Connectez l'unité au côté de la charge du transformateur.

# Alimenter de l'unité



**MISE EN  
GARDE**


Suivez toujours les procédures de lock-out électriques OSHA pour prévenir l'exposition accidentelle énergie électrique.



**ATTENTION**

- Installer l'unité dans le système CVC doit être effectuée par un installateur autorisé de CVC ou un entrepreneur en électricité qualifié uniquement
- L'ActivePure Induct Guardian I nécessite de la puissance 24/7; NE PAS installer où l'alimentation de l'unité sera mise à feu et hors tension

1. Le câble d'alimentation est séparé de l'unité. Attachez le câble d'alimentation au transformateur, puis branchez le câble d'alimentation sur le côté de l'unité.
2. Vérifiez le Voyant de cellule ActivePure pour un bon fonctionnement.
3. Le voyant indicateur de la cellule ActivePure s'allumera lorsque l'appareil fonctionne correctement.

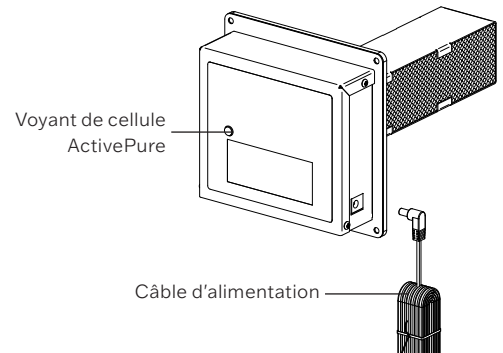

## Entretien / Indicateur de cellule ActivePure




**ATTENTION**

Pour une performance optimale et pour maintenir la garantie limitée de 5 ans, il est nécessaire de remplacer l'Assemblée Cellule ActivePure une fois tous les 12 mois, même si la cellule ActivePure semble l'être fonctionnement normalement.

Votre unité ActivePure® Induct Guardian I ne nécessite aucun entretien périodique au-delà du remplacement normal de l'Assemblée ActivePure® Cell une fois tous les douze (12) mois.

L'indicateur de cellules ActivePure sur le visage de l'unité brillera lorsque la cellule ActivePure est en cours d'utilisation. Si l'indicateur ne brille pas et que l'unité a de la puissance, l'Assemblée de cellules ActivePure doit être remplacée.

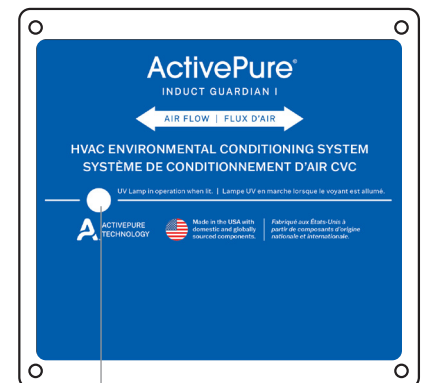

Voyant de cellule ActivePure

# Remplacement de l'assemblage de cellules ActivePure




**MISE EN  
GARDE**

- Lumière UV en fonctionnement; déconnecter l'unité du Cordon d'alimentation avant entretien; le défaut de suivre les avertissements peut entraîner de graves dommages oculaires
- Débrancher l'alimentation au niveau du disjoncteur ou du panneau de fusible avant l'unité d'entretien
- Suivez toujours les procédures de verrouillage électrique de l'OSHA pour éviter la libération accidentelle d'énergie pendant les opérations de maintenance




**ATTENTION**


- Pour une performance optimale et pour maintenir la garantie limitée de cinq (5) ans, il est nécessaire de remplacer l'Assemblage ActivePure<sup>®</sup> une fois tous les douze (12) mois, même si la cellule ActivePure semble fonctionner normalement
- Utilisez uniquement des pièces de rechange activePure authentiques; les pièces de toute autre personne qu'un représentant ActivePure autorisé peuvent endommager votre unité et annuler votre garantie

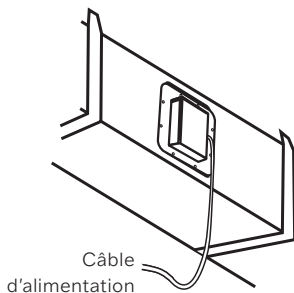


1. Débrancher (débrancher) Câble d'alimentation de l'unité.

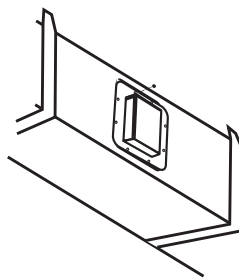


2. Enlevez les quatre (4) écrous à oreilles en nylon qui maintiennent l'unité sur la plaque de montage du conduit.

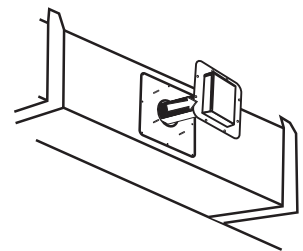


3. Retire l'ActivePure Induct Guardian I de la plaque de montage du conduit

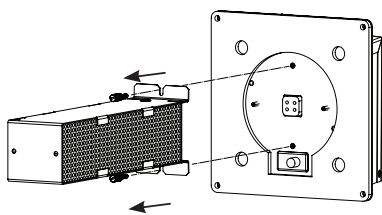

4. Retirez les deux (2) vis de pouce tenant l'Assemblage de cellules ActivePure.

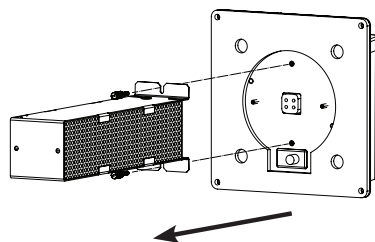


5. Retirez l'Assemblée de cellules ActivePure utilisée de la base du unité et élimine la cellule Assemblage correctement.

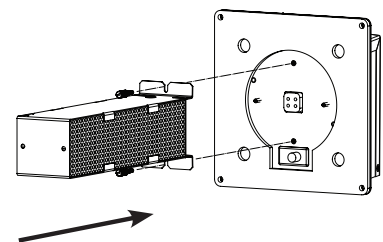


6. Branchez le nouvel assemblage de cellules ActivePure dans la base de l'unité. Assurez-vous que le flux d'air passe par la cellule Honeycomb.


## Remplacement de l'assemblage de cellules ActivePure (suite)

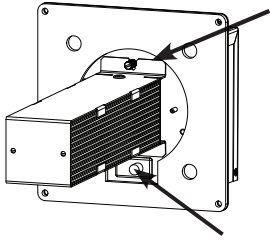


7. Fixez l'ensemble ActivePure Cell à l'unité à l'aide de deux (2) vis de Serrage.

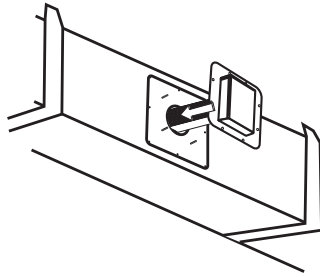

8. Insérez le Gardien ActivePure® Induct I dans la plaque de montage du canard.

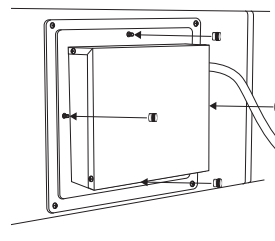

9. Fixez l'unité à la plaque de montage pour conduit à l'aide de quatre (4) écrous à ailettes en nylon.

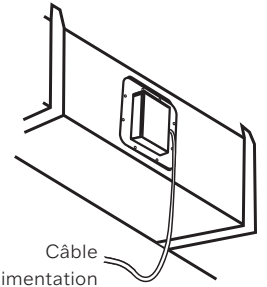

10. Reconnectez le câble d'alimentation.



Visit [lamprecycle.org](http://lamprecycle.org) pour les règlements appropriés d'élimination des cellules

## Remplacement du ballast




**MISE EN GARDE**

- Lumière UV en fonctionnement; déconnectez l'unité du câble d'alimentation avant entretien; le défaut de suivre les avertissements peut entraîner de graves dommages oculaires
- Débrancher l'alimentation au niveau du disjoncteur ou du panneau de fusible avant l'unité d'entretien
- Suivez toujours les exigences de sécurité de lock-out électrique OSHA pour éviter une exposition accidentelle à l'énergie électrique



**ATTENTION**

Utilisez uniquement des pièces de rechange activePure authentiques; Les pièces de toute autre personne qu'un représentant ActivePure autorisé peuvent endommager votre unité et annuler votre garantie.

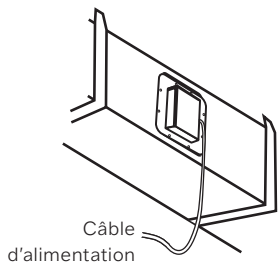


1. Débrancher (débrancher) Câble d'alimentation de l'unité.

**REMARQUE:** Après avoir débranché le câble d'alimentation de l'unité, vous N'AVEZ PAS besoin de retirer toute l'unité du conduit pour enlever/remplacer le ballast.




2. Ouvrez le couvercle de l'appareil en enlevant les quatre (4) vis de tôle, puis retire le couvercle.

**REMARQUE:** Les vis sont sous l'étiquette de plaque de face indiquée par le petit "X".

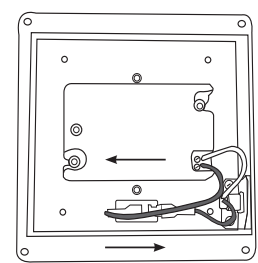


3. Déconnectez tous les câblages Ballast en appuyant sur les pattes de connecteur et en tirant le fil directement.


## Remplacer le ballast (suite)

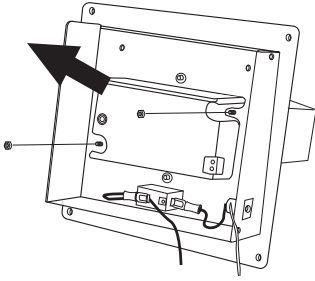

4. Retirez les deux (2) écrous hexagonaux qui fixent le ballast au boîtier, puis retirez le ballast de l'unité.

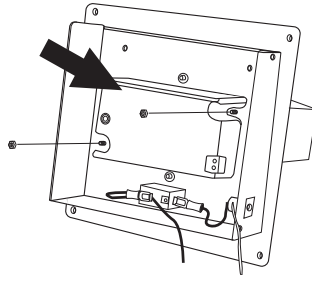

5. Placer le nouveau ballast à l'endroit d'origine et fixez-le en utilisant les deux (2) écrous hexagonaux retirés à l'étape 4.

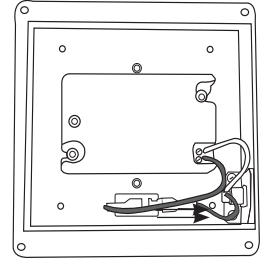

6. Pour reconnecter le câblage, insérez les fils dans la cavité à fils du ballast jusqu'au fond. Tirez doucement sur les fils pour vous assurer qu'ils sont bien connectés.



7. Remettez le couvercle et fixez-le avec les quatre (4) vis en tôle d'origine



8. Réinstaller l'unité si elle a été retirée du conduit. Reconnectez le câble d'alimentation à l'unité et assurez-vous que tout fonctionne correctement.

**REMARQUE :** Le témoin lumineux de la cellule ActivePure devrait s'allumer lorsqu'il est en fonctionnement.

For questions on maintenance procedures, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.572.1446 or email [customerservice@ActivePure.com](mailto:customerservice@ActivePure.com).

## Dépannage



**MISE EN GARDE**

- Lumière UV en fonctionnement; déconnectez l'unité du câble d'alimentation avant entretien; le défaut de suivre les avertissements peut entraîner de graves dommages oculaires
- La tension vivante peut être présente
- Débrancher l'alimentation au niveau du disjoncteur ou du panneau de fusible avant l'unité d'entretien
- Suivez toujours les procédures de lock-out électriques OSHA pour éviter l'exposition accidentelle à l'énergie électrique



**ATTENTION**



Cette unité doit être installée et entretenue par un entrepreneur ou un électricien autorisé en CVC. Le défaut de le faire annulera la garantie du produit.

# Dépannage (suite)

## OUTILS REQUIS:

- 1/4 Pilote de noix
- Multimètre
- Lampe de poche
- Tournevis de tête Phillips
- Petit tournevis plat

1. Vérifiez la tension entrante en débranchant le câble d'alimentation du côté de l'ActivePure<sup>®</sup> Induct Guardian I et en plaçant une sonde à l'extérieur de la fiche et l'autre à l'intérieur de la fiche. La mesure de tension doit se lire de 22–32 ACC. Si aucune tension n'est mesurée, vérifiez d'abord que le courant arrive au transformateur. Si c'est le cas, remplacez le transformateur fournissant de l'énergie à l'Air Scrubber par ActivePure.
2. Laissez l'unité attachée à la conduite. Retirez quatre (4) vis de tête Phillips de la couverture de l'unité. Retirez la couverture. Débranchez les fils noir et blanc du Ballast. Vérifiez la tension entrante en plaçant des sondes Multimètre sur les deux fils exposés. La mesure de tension doit être comprise entre 22 et 32 VAC. S'il n'y a pas de lecture de tension, l'alimentation n'est pas fournie à l'unité. Vérifiez la source d'alimentation et vérifiez que l'Air Scrubber by ActivePure Switch de sécurité est complètement enfoncé. Le piston de commutateur de sécurité est situé sous l'unité et est enfoncé lorsque l'unité est fixée à la plaque de montage.
3. Re-brancher les fils noir et blanc sur le Ballast.
4. Enlevez l'unité du conduit en enlevant les quatre (4) 11/32 Écrous à sertir en nylon pouces qui fixent l'unité à la plaque de montage.
5. Retirez les deux (2) vis de tête Phillips qui maintiennent l'assemblage de cellules ActivePure en place. Retirez l'ampoule ActivePure du connecteur à 4 broches en plaçant un petit tournevis à tête plate entre le connecteur à 4 broches et la base ActivePure. Soulevez doucement et soulevez l'assemblage de cellules jusqu'à ce que l'ampoule ActivePure soit retirée du connecteur à 4 broches, retirez l'assemblage de cellules ActivePure.
6. Vérifiez la continuité des filaments ActivePure Bulb avec un Multimètre en plaçant les sondes Multimètre sur les broches ActivePure Bulb les plus proches les unes des autres. Le multimètre doit bipper si les filaments ne sont pas cassés. La résistance peut également être vérifiée si la continuité n'est pas disponible sur le Multimètre. La résistance doit être comprise entre 3 et 5 ohms. Si le contrôle de continuité ou de résistance est mauvais, remplacez l'Assemblage ActivePure<sup>®</sup>.
7. Si le contrôle de continuité ou de résistance est bon, remplacez le ballast. Pour remplacer le Ballast, suivez ces étapes.

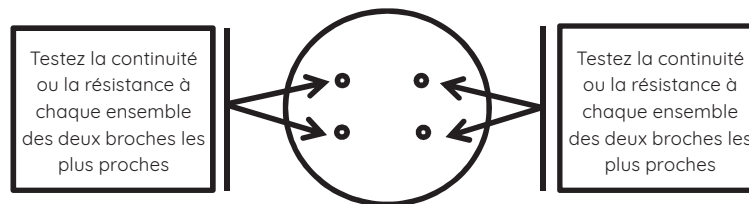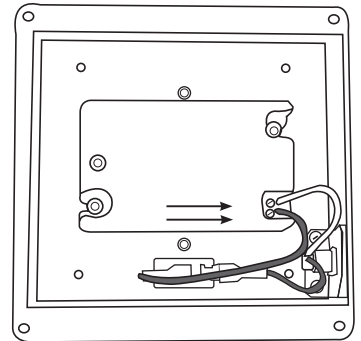

Pour des questions sur les procédures d'entretien, veuillez contacter votre représentant commercial ou le service à la clientèle au 1.800.572.1446 ou par courriel au [customerservice@ActivePure.com](mailto:customerservice@ActivePure.com)


# Parties de remplacement



**ATTENTION**

Utilisez uniquement des pièces de rechange activePure authentiques; Les pièces de toute autre personne qu'un représentant ActivePure autorisé peuvent endommager votre unité et annuler votre garantie.

| PIÈCES DE RECHANGE                                                             | NUMÉRO DE LA PIÈCE |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Assemblage cellulaire ActivePure - (1) 22,9 cm Assemblée cellulaire (No Ozone) | US71088            |
| Ballast                                                                        | 9950102            |
| Câble d'alimentation                                                           | 9950103            |

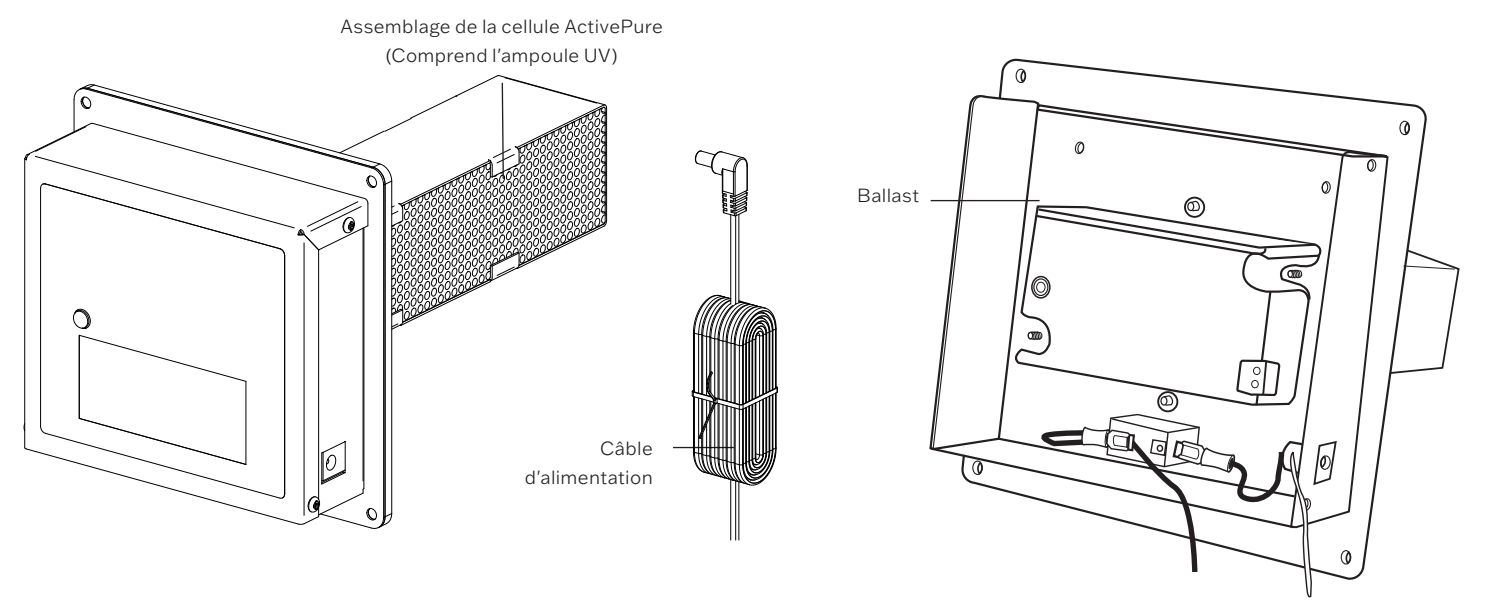

Pour commander des pièces de rechange, veuillez contacter votre représentant commercial ou le service à la clientèle au 1.800.572.1446 ou par courriel au [customerservice@ActivePure.com](mailto:customerservice@ActivePure.com)

## Informations sur la garantie

**Garantie limitée de cinq (5) ans**

Pour enregistrer votre unité ActivePure® Induct Guardian I, veuillez visiter [activepure.com/warranty](http://activepure.com/warranty) ou contacter le service à la clientèle au 1.800.572.1446 ou par courriel à [customerservice@ActivePure.com](mailto:customerservice@ActivePure.com).

Pour voir tous les détails sur la couverture de la garantie, veuillez visiter [ActivePure.com/manuals](http://ActivePure.com/manuals).

Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez contacter le Service Client au 1.800.572.1446 ou par e-mail au [customerservice@ActivePure.com](mailto:customerservice@ActivePure.com)

# Déclaration de la FCC et partie responsable

- Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nocives aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nocives pour la radio ou la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:
- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement en une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez l'entrepreneur indépendant pour obtenir de l'aide.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA FCC

**Nom:** ActivePure® Induct Guardian I

**Modèle:** B1013U

**Produit par:** ActivePure Manufacturing, LLC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC.

## PARTI RESPONSABLE

ActivePure Manufacturing, LLC

1300 Valley Drive,

Bristol, VA 24201

Ph: 1.800.572.1446

**Signature:**



**Nom imprimé:** Andrew Eide

**Titre:** Chief Technology, Product &  
Regulatory Officer

**Date:** 07/14/2026

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le Service Client au 1.800.572.1446 ou par courriel [customerservice@ActivePure.com](mailto:customerservice@ActivePure.com)

**ACTIVEPURE.COM**

© ActivePure Manufacturing, LLC. Tous droits réservés

