


ActivePure®

TRANSIT GUARDIAN
EXTERNAL PLUS

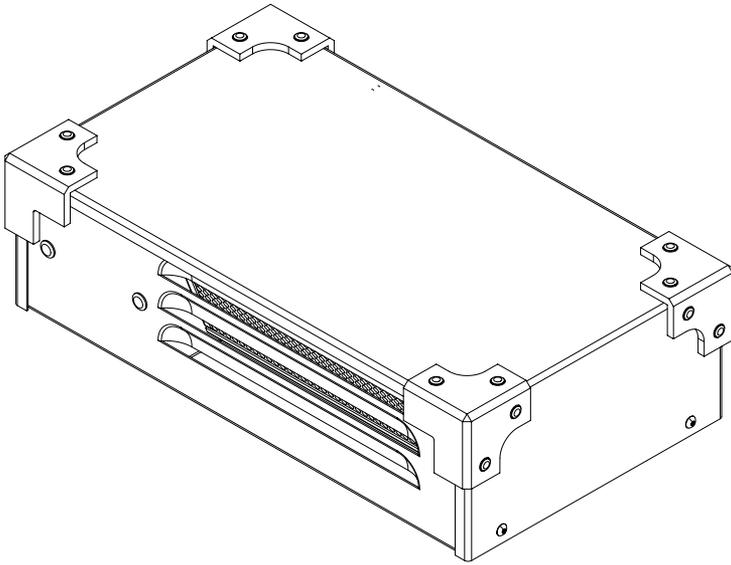

HIGH OUTPUT COMMERCIAL VEHICLE AIR PURIFICATION SYSTEM

**READ MANUAL CAREFULLY FOR
PROPER USE AND OPERATION.**


ActivePure™

GENERAL INFORMATION

PRODUCT OVERVIEW

Congratulations on your purchase of the ActivePure® Transit Guardian – External Plus! Your new ActivePure Transit Guardian – External Plus utilizes tested ActivePure® Technology to help reduce the spread of viruses in the air. It is designed to be mounted on a wall, ceiling, or floor. Be sure to read and follow all service procedures outlined in this owner’s manual, and use only genuine ActivePure replacement parts.

CONTENTS

| | |
|--|----|
| Product Overview | 2 |
| Specifications. | 2 |
| Storage and Disposal | 2 |
| Important Safety Instructions. | 3 |
| For Canadian Customers Only | 4 |
| Inspection | 5 |
| Parts View | 6 |
| Installation | 7 |
| Replacing the ActivePure Cell Assembly | 8 |
| Replacement Parts & Service. | 9 |
| Warranty Information | 10 |
| FCC Declaration & Responsible Party | 11 |

STORAGE AND DISPOSAL

Do not dispose of this product as household waste. Electrical waste and electronic products should be appropriately recycled as required by practices established by your local authority.



SPECIFICATIONS

ActivePure Transit Guardian – External Plus

- Model number: C101A
- Sales number: 00791

Technology:

- ActivePure Technology

Electrical:

- Input Voltage: 12~14 VDC
- Negative Grounded System
- Current: 2.04 A

Mechanical:

- Airflow: 50 CFM

Safety:

- Conforms to UL 507

Sound Level:

- 67 dB(A)

Weight & Dimensions:

- 5.75 lbs (2.6 kg)
- 5" H x 13" W x 7.5" D
(12 cm x 33.02 cm x 19.05 cm)

Operating Temperature:

- 34 °F – 200 °F (1 °C – 93 °C)

Coverage:

- For Commercial Use: Every facility is unique and proper configuration is as important as the technology. To validate coverage in your facility, speak to your sales representative or call customer service at 800-572-1446.

Warranty:

- Limited Three (3) Year Warranty

We reserve the right to change or modify any specification without notice.

If you have any questions concerning this, or any ActivePure product, contact ActivePure Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

- When using an electrical appliance, basic precautions should always be taken
- UV Light in operation; before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally; when the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel
- To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury to persons, observe the following:



CAUTION

Installation work and electrical wiring must be performed by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.

Read this manual in its entirety before using your ActivePure® Transit Guardian – External Plus

Keep out of the reach of children.

- Use only in the manner intended by the manufacturer; if you have any questions, contact ActivePure
- **DO NOT** attempt to repair or adjust any of the electrical or mechanical functions of this unit
- Installation work and electrical wiring must be performed by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction
- When drilling into a wall, **DO NOT** damage any electrical wiring
- **DO NOT** use this fan with any Solid-State Speed Control
- **DO NOT** use outdoors or on wet surfaces
- **DO NOT** allow to be used as a toy; **DO NOT** allow children around the unit
- **DO NOT** handle appliance with wet hands
- **DO NOT** allow foreign objects to enter the ventilation openings
- Keep hair, clothing, fingers, and all parts of body away from openings
- To reduce the risk of electrical shock, **DO NOT** expose to water or rain

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FOR CANADIAN CUSTOMERS ONLY

ACTIVEPURE® TRANSIT GUARDIAN – EXTERNAL PLUS

Sales No. : 00791

This UV device helps reduce the spread of viruses in the air.

Keep out of the reach of children.

Please read the label and owner's manual before using: activepure.com/manuals

PRECAUTIONS:

WARNING: UV radiation emitted from this device. Unintended use of the device, or damage to the housing, may result in exposure to ultraviolet radiation. Ultraviolet radiation may cause eye and skin irritation. Avoid exposing eyes and skin to ultraviolet radiation.

FIRST AID INSTRUCTIONS: Please contact your healthcare provider in the event of injury caused by this device.

DIRECTIONS FOR USE:

Installation work and electrical wiring must be performed by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction. Please see this manual for detailed instructions on using, handling, storing and disposing of the device, and procedures to mitigate any associated risks.

The use of this device is a supplement to and not a substitute for standard infection control practices; users must continue to follow all current infection control practices, including those related to the cleaning and disinfection of environmental surfaces.

FOR INQUIRIES CONTACT:





AERUS CANADA, INC.
Laird Business Park
3480 Laird Road, Units 2-5
Mississauga, Ontario, Canada, L5L 5Y4

W. Parrell, Manager
(905) 569-9399
wparrell@aerusonline.com


Aerus Canada, Inc. is affiliated with ActivePure Manufacturing, LLC
1300 Valley Drive, Bristol, VA 24201

INSPECTION

1. Remove unit from shipping carton.
2. Remove all protective materials.
3. Check for missing or broken parts due to shipping damage.
4. Read Owner's Manual thoroughly prior to installation.
5. Determine placement location for the unit, follow installation instructions on page 7.

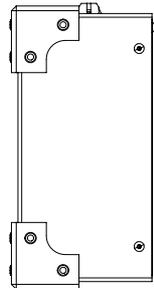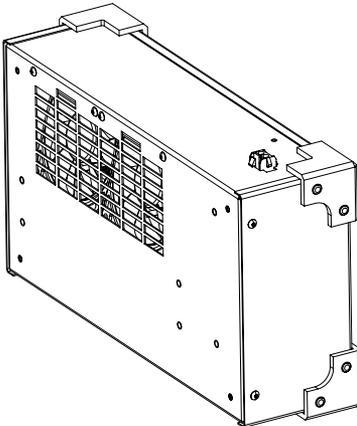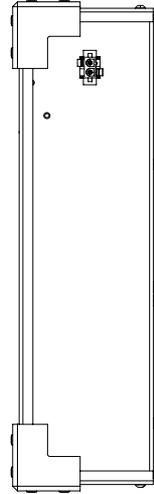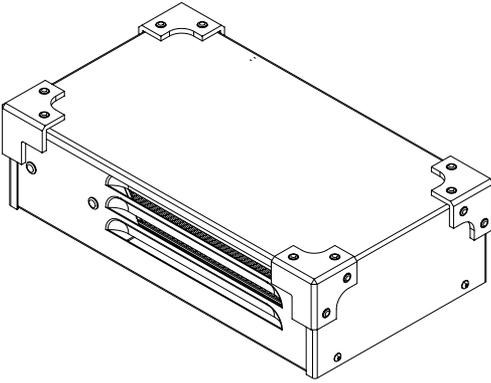

PARTS VIEW

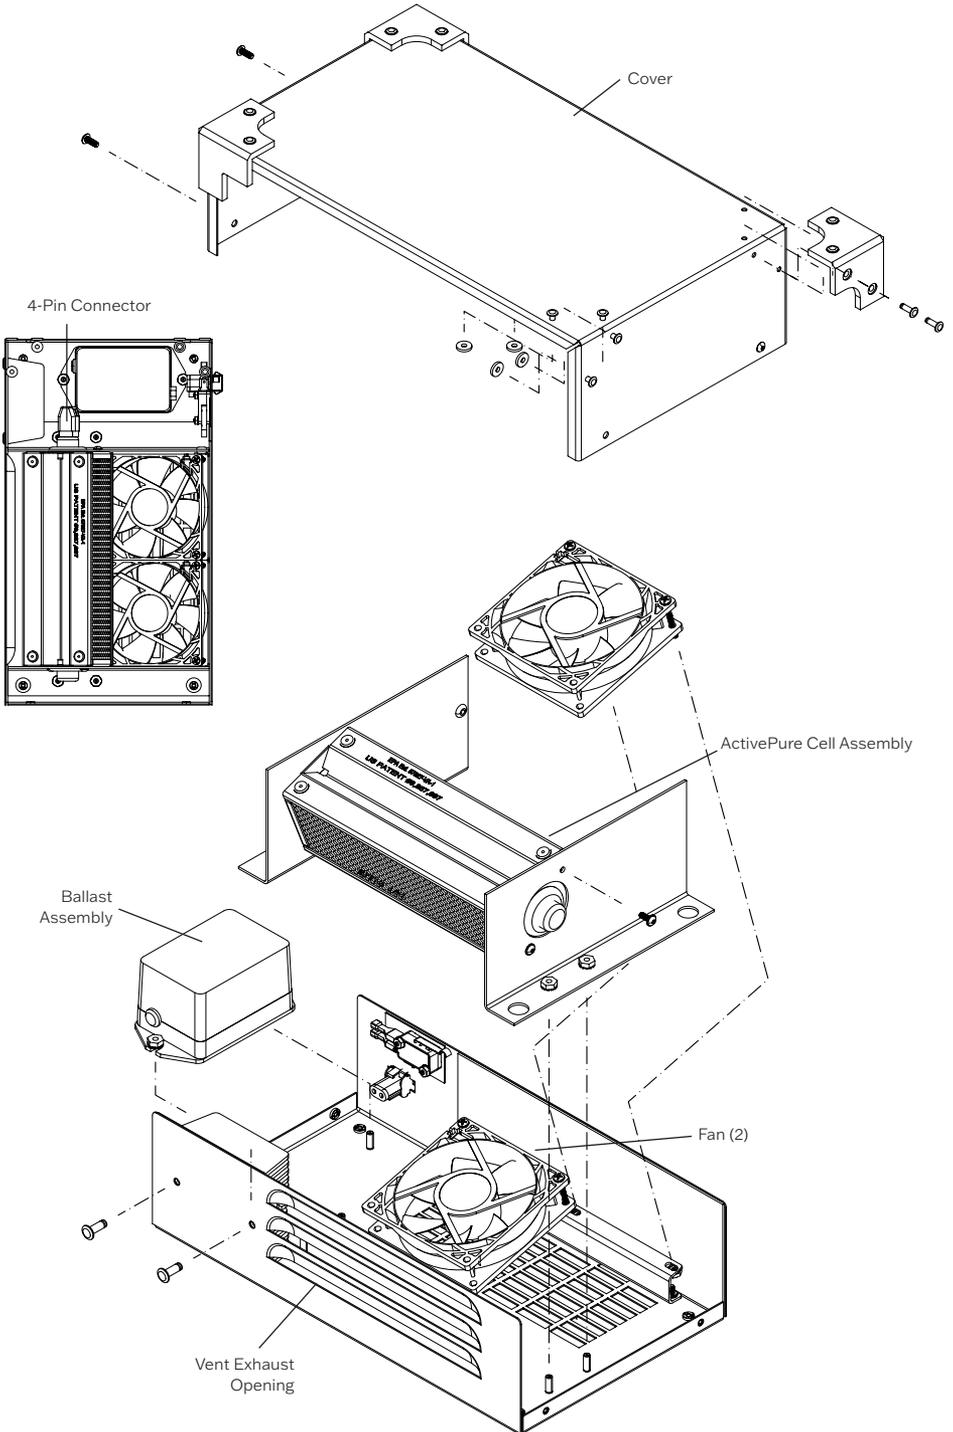

INSTALLATION



WARNING


To reduce the Risk of Electric Shock - DO NOT use in wet or damp locations: this equipment emits UV-C radiation.




CAUTION

Installation work and electrical wiring must be performed by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.

The ActivePure® Transit Guardian – External Plus is designed to be mounted onto a wall, ceiling, or floor, as high as possible. **Installer is responsible to select and use the appropriate type of fastener to mount the unit securely.**

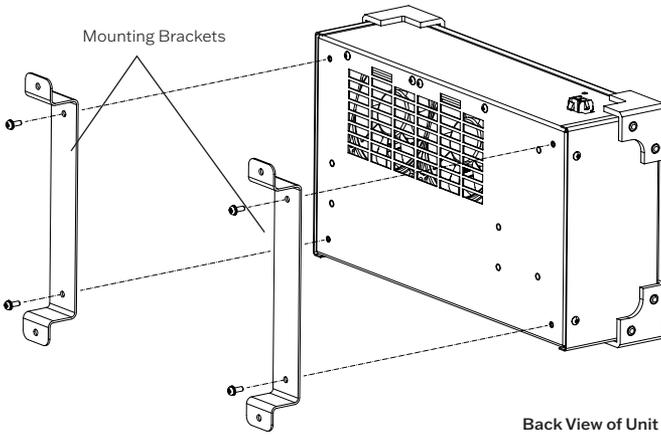

1. Connect 12 VDC power cable to the black lead and white lead from the ActivePure Transit Guardian – External Plus according to local or national codes.
2. Use electrical hook up from internal unit to secure wiring connection to cover plate.

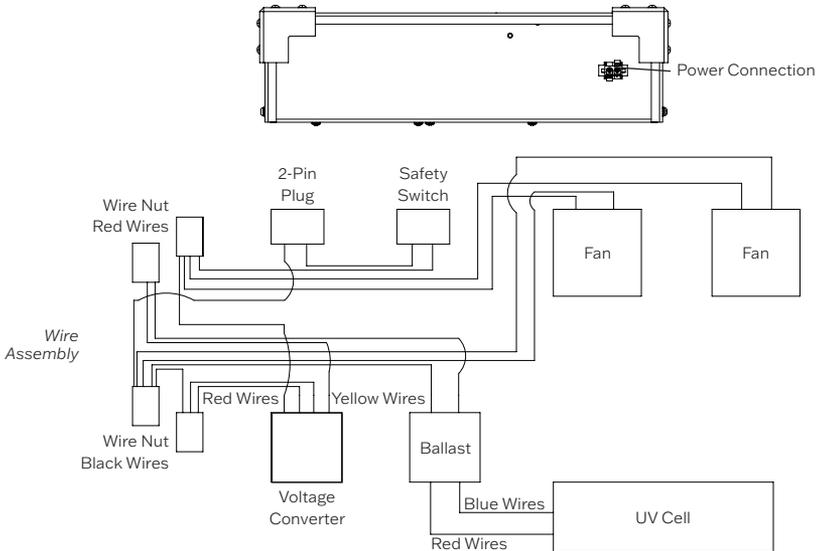

REPLACING THE ACTIVEPURE CELL ASSEMBLY



WARNING

- Service should only be performed by a qualified electrician
- UV Light in operation; disconnect unit from power source before servicing; failure to follow warnings may result in severe eye damage



CAUTION

For optimal performance and to maintain the Limited 3 year warranty, it is required to replace the ActivePure Cell Assembly once every 12 months, even if the ActivePure Bulb appears to operating normally.

The only maintenance the ActivePure® Transit Guardian – External Plus requires is replacement of the ActivePure Cell Assembly. **We recommend replacing the ActivePure Cell Assembly once every 12 months.**

1. Disconnect power to the unit.
2. Remove four (4) screws from the cover and slide the cover away from unit. See Fig. 1
3. Unplug 4-pin connector from the ActivePure Cell Assembly (red & blue leads). See Fig. 2
4. Remove four (4) nuts from the ActivePure Cell Assembly brackets and remove the ActivePure Cell. See Fig. 2
5. We recommend vacuuming off the vent openings to remove any dust build-up. See Fig. 3

NOTE: A face mask should be worn to prevent inhalation of any particles released into the air during any cleaning process. Eye protection is also recommended.

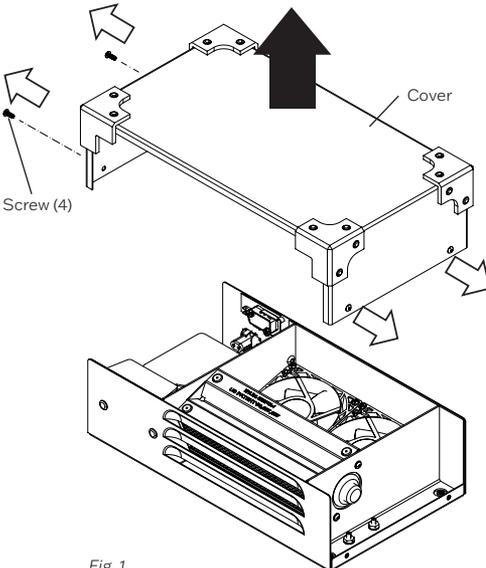


Fig. 1

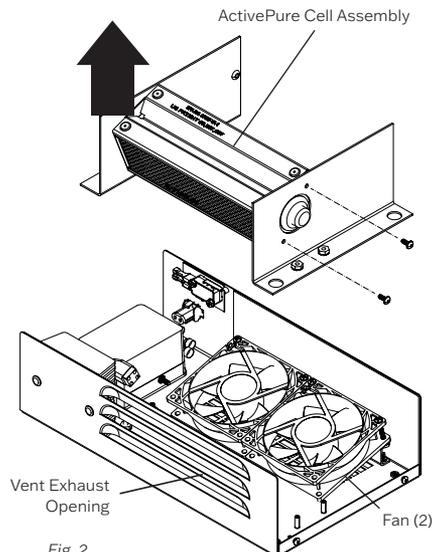


Fig. 2

MAINTENANCE (CONTINUED)

- Slide the new ActivePure® Cell Assembly into place. **NOTE** orientation of the ActivePure Cell Assembly in relation to the fan. See *Fig. 1 & 3*
- Reverse Steps 1 – 4 to reconfigure the unit.

NOTE: Verify the new ActivePure Cell Assembly is working by looking for a glow from the vent exhaust opening.

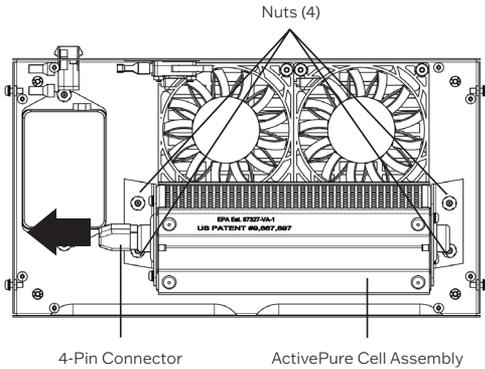



Fig. 3



Visit lamprecycle.org for proper bulb disposal regulations

REPLACEMENT PARTS & SERVICE

| REPLACEMENT PARTS | PART NUMBER |
|----------------------------|-------------|
| ActivePure Cell Assembly | 50293 |
| Single Fan Replacement Kit | 50258 |

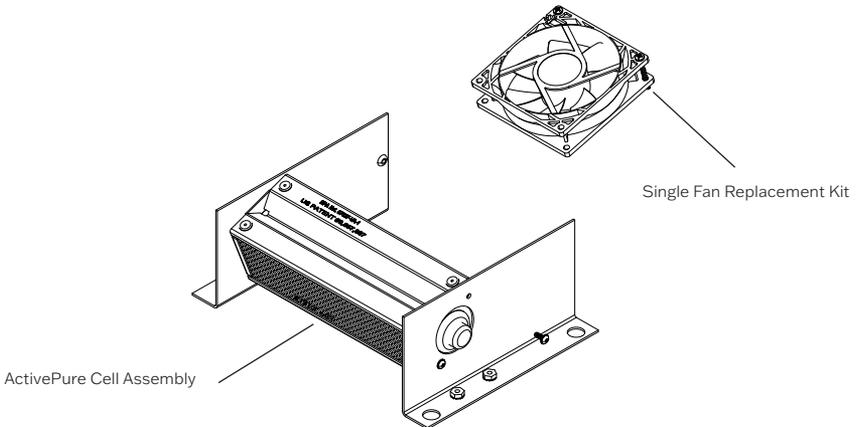

To order replacement parts, contact your sales representative or ActivePure Customer Service for further assistance at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

WARRANTY INFORMATION

Limited 3 Year Warranty

To register your ActivePure® Transit Guardian – External Plus unit, call Customer Service at 800.572.1446 or via email at customerservice@ActivePure.com.

To view full details of warranty coverage, visit activepure.com/manuals.

If you have any questions concerning this, or any ActivePure product, contact ActivePure Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

FCC DECLARATION & RESPONSIBLE PARTY

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment may generate, use, or could radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at their own expense. If this equipment does cause harmful interference to radio or television, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the Distributor or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Declaration of Conformity

Name: ActivePure® Transit Guardian – External Plus

Model: C101A

Manufacturer: ActivePure Manufacturing, LLC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Responsible Party

ActivePure Manufacturing, LLC

1300 Valley Drive

Bristol, VA 24201

Ph: 800.572.1446

Signature: _____



Printed Name: Andrew Eide

Title: Vice President of Product Development
and Manufacturing

Date: 08/14/23




For information regarding the use of this product, please call Customer Service at **800.572.1446** or email at customerservice@ActivePure.com

ActivePure.com

ActivePure®

TRANSIT GUARDIAN
EXTERNAL PLUS

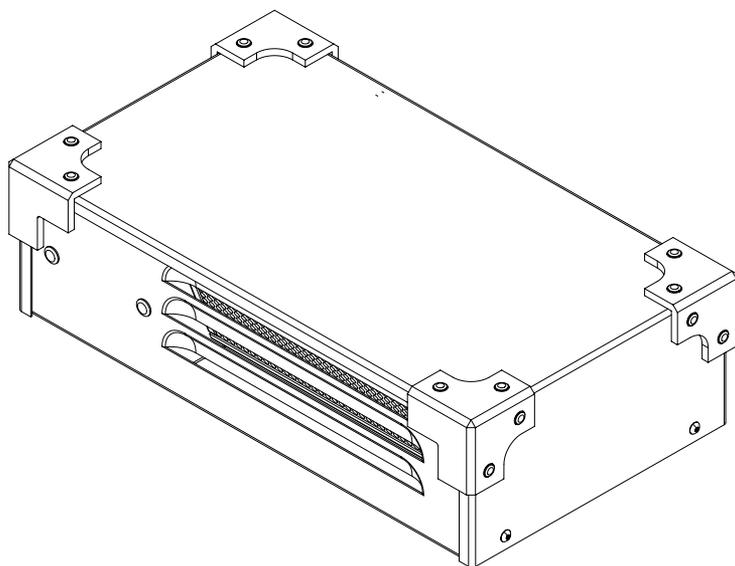

SYSTÈME DE PURIFICATION DE L'AIR POUR VÉHICULE INDUSTRIEL À HAUT RENDEMENT

**LIRE LE MANUEL ATTENTIVEMENT POUR
CONNAÎTRE LES PROCÉDURES ET LE
FONCTIONNEMENT APPROPRIÉS.**


ActivePure™

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DESCRIPTION DU PRODUIT

Félicitations pour l'achat de votre ActivePure® Transit Guardian — Externe Plus! Votre nouvel ActivePure® Transit Guardian — Externe Plus emploie la technologie ActivePure® éprouvée pour aider à réduire la propagation des virus dans l'air. Il est conçu pour être fixé sur un mur, le plafond ou le sol. Veuillez vous assurer de lire et de suivre toutes les procédures d'entretien décrites dans ce manuel d'utilisation, et de n'installer que les pièces de rechange d'origine ActivePure.

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|--|----|
| Description du produit | 14 |
| Spécifications. | 14 |
| Stockage et mise au rebut | 14 |
| Consignes de sécurité importantes | 15 |
| Pour les clients au Canada seulement | 16 |
| Inspection | 17 |
| Pièces. | 18 |
| Installation | 19 |
| Remplacement de l'assemblage de la cellule ActivePure | 20 |
| Pièces de rechange & service. | 21 |
| Informations relatives à la garantie. | 22 |
| Déclaration à la FCC & partie responsable | 23 |

STOCKAGE ET MISE AU REBUT

Ne pas jeter ce produit comme déchet ménager. Les déchets électriques et les produits électroniques doivent être recyclés convenablement, conformément aux pratiques établies par votre administration locale.



SPÉCIFICATIONS

ActivePure Transit Guardian — Externe Plus

- Numéro de modèle : C101A
- Numéro de série: 00791

Technologie:

- Technologie ActivePure

Électrique:

- Tension d'alimentation: 12~14 VCC
- Système de mise à la terre négative
- Courant: 2,04 A

Mécanique:

- Débit d'air: 50 PCM

Sécurité:

- Conforme à la norme UL 507

Niveau acoustique:

- 67 Db (A)

Poids & dimensions:

- 5,75 lb (2,6 kg)
- 5 po H x 13 po L x 7,5 po P
(12 cm x 33,02 cm x 19,05 cm)

*avec le matériel de fixation

Température de fonctionnement:

- 34 °F à 200 °F (1 °C — 93 °C)

Couverture:

- À usage commercial: Chaque installation est unique, et la configuration est aussi importante que la technologie. Pour approuver la couverture dans votre bâtiment, consultez votre représentant commercial ou contactez le service à la clientèle au 1.800.572.1446.

Garantie:

- Garantie limitée de 3 ans

Nous nous réservons le droit de changer ou de modifier toute spécification sans préavis.

Si vous avez des questions concernant cet appareil ou un autre produit ActivePure®, contactez le service à la clientèle ActivePure® au

1.800.572.1446 ou par courriel à l'adresse customerservice@ActivePure.com.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



**MISE EN
GARDE**

- L'utilisation d'appareils électriques nécessite des précautions de base qu'il faut toujours prendre
- Lampe UV en marche; avant d'entretenir ou de nettoyer l'appareil, coupez l'alimentation depuis le tableau de service et verrouillez les dispositifs de sectionnement pour éviter que l'alimentation ne soit accidentellement allumée; s'il est impossible de verrouiller les dispositifs de sectionnement, fixez solidement un témoin d'avertissement, tel qu'une étiquette, au tableau de service
- Pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessure corporelle, veuillez respecter les procédures suivantes:



ATTENTION

Le travail d'installation et le filage électrique doivent être faits par une ou des personne(s) qualifiée(s), selon tous les codes et normes applicables, incluant la construction résistante au feu.

Lisez entièrement ce manuel avant d'utiliser votre ActivePure® Transit Guardian – Externe Plus.

Tenir hors de la portée des enfants.

- Utiliser seulement de la façon prévue par le fabricant. En cas de questions, veuillez contacter ActivePure
- **NE PAS** essayer de réparer ou d'ajuster l'une des fonctions électriques ou mécaniques de l'appareil
- Le travail d'installation et le filage électrique doivent être faits par une ou des personne(s) qualifiée(s), selon tous les codes et normes applicables, incluant la construction résistante au feu
- Lorsque vous percez un mur, N'ENDOMMAGEZ AUCUN câble électrique
- **NE PAS** utiliser ce ventilateur avec un réglage de vitesse à semi-conducteurs
- **NE PAS** utiliser l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides
- Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un jouet; **NE PAS** laisser les enfants s'en approcher
- **NE PAS** manipuler l'appareil avec des mains humides
- **NE PAS** laisser des objets étrangers entrer dans les orifices de ventilation
- Tenir les cheveux, les vêtements, les doigts et toute partie du corps à l'écart des orifices
- Pour réduire le risque de décharges électriques, **NE PAS** exposer cet appareil à l'eau ou la pluie

CONSERVER CES CONSIGNES

POUR LES CLIENTS AU CANADA SEULEMENT

ACTIVEPURE® TRANSIT GUARDIAN — EXTERNE PLUS

Numéro de série: 00791

**Ce modèle à rayons UV permet de réduire la propagation des virus dans l'air.
Tenir hors de la portée des enfants.**

Veillez lire l'étiquette et le manuel d'utilisation avant de l'utiliser: activepure.com/manuals

PRÉCAUTIONS:

MISE EN GARDE: Cet appareil émet des rayonnements UV. L'utilisation involontaire de cet appareil ou un boîtier endommagé peut entraîner l'exposition à des rayons ultraviolets. Les rayonnements ultraviolets peuvent irriter les yeux et la peau. Évitez d'exposer vos yeux et votre peau aux rayons ultraviolets.

INSTRUCTIONS POUR LES PREMIERS SOINS: Veuillez contacter votre professionnel de la santé en cas de blessure causée par cet appareil.

MODE D'EMPLOI:

Le travail d'installation et le filage électrique doivent être faits par une ou des personne(s) qualifiée(s), selon tous les codes et normes applicables, incluant la construction résistante au feu. Veuillez lire ce manuel pour connaître les instructions détaillées sur l'utilisation, la manipulation, le stockage et la mise au rebut de l'appareil, ainsi que les procédures pour réduire tout risque connexe.

L'utilisation de cet appareil agit en complément des pratiques standards de contrôle des infections et ne représente donc pas un moyen de substitution à celles-ci. Les utilisateurs doivent continuer à suivre toutes les pratiques standards actuelles en matière de contrôle des infections, y compris celles concernant le nettoyage et la désinfection des surfaces environnantes.

POUR TOUTE QUESTION, VEUILLEZ CONTACTER:





AERUS CANADA, INC.
Laird Business Park
3480 Laird Road, Units 2 – 5
Mississauga (Ontario) L5L 5Y4 Canada


W. Parrell,
Responsable
(905) 569-9399
wparrell@aerusonline.com

Aerus Canada, Inc. est affiliée à ActivePure Manufacturing, LLC
1300 Valley Drive, Bristol, VA 24201

INSPECTION

1. Retirez l'appareil de son carton d'emballage.
2. Retirez toutes les protections.
3. Vérifiez qu'aucune pièce n'est manquante ou endommagée à cause du transport.
4. Lisez attentivement le Manuel d'utilisation avant l'installation.
5. Choisissez l'emplacement de l'appareil, en suivant les instructions d'installation à la page 19.

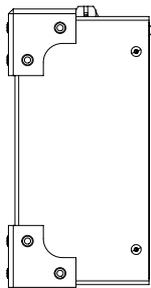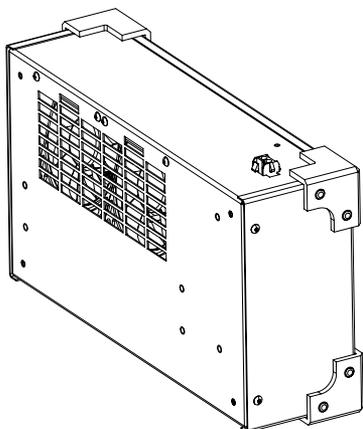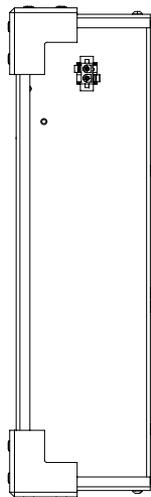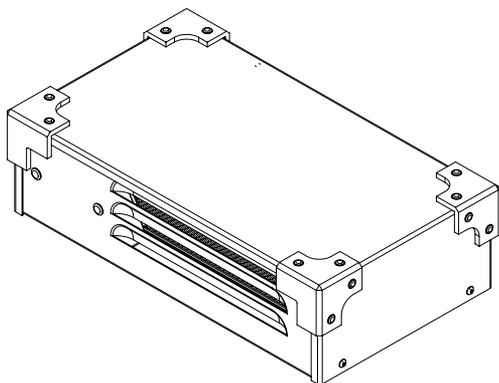

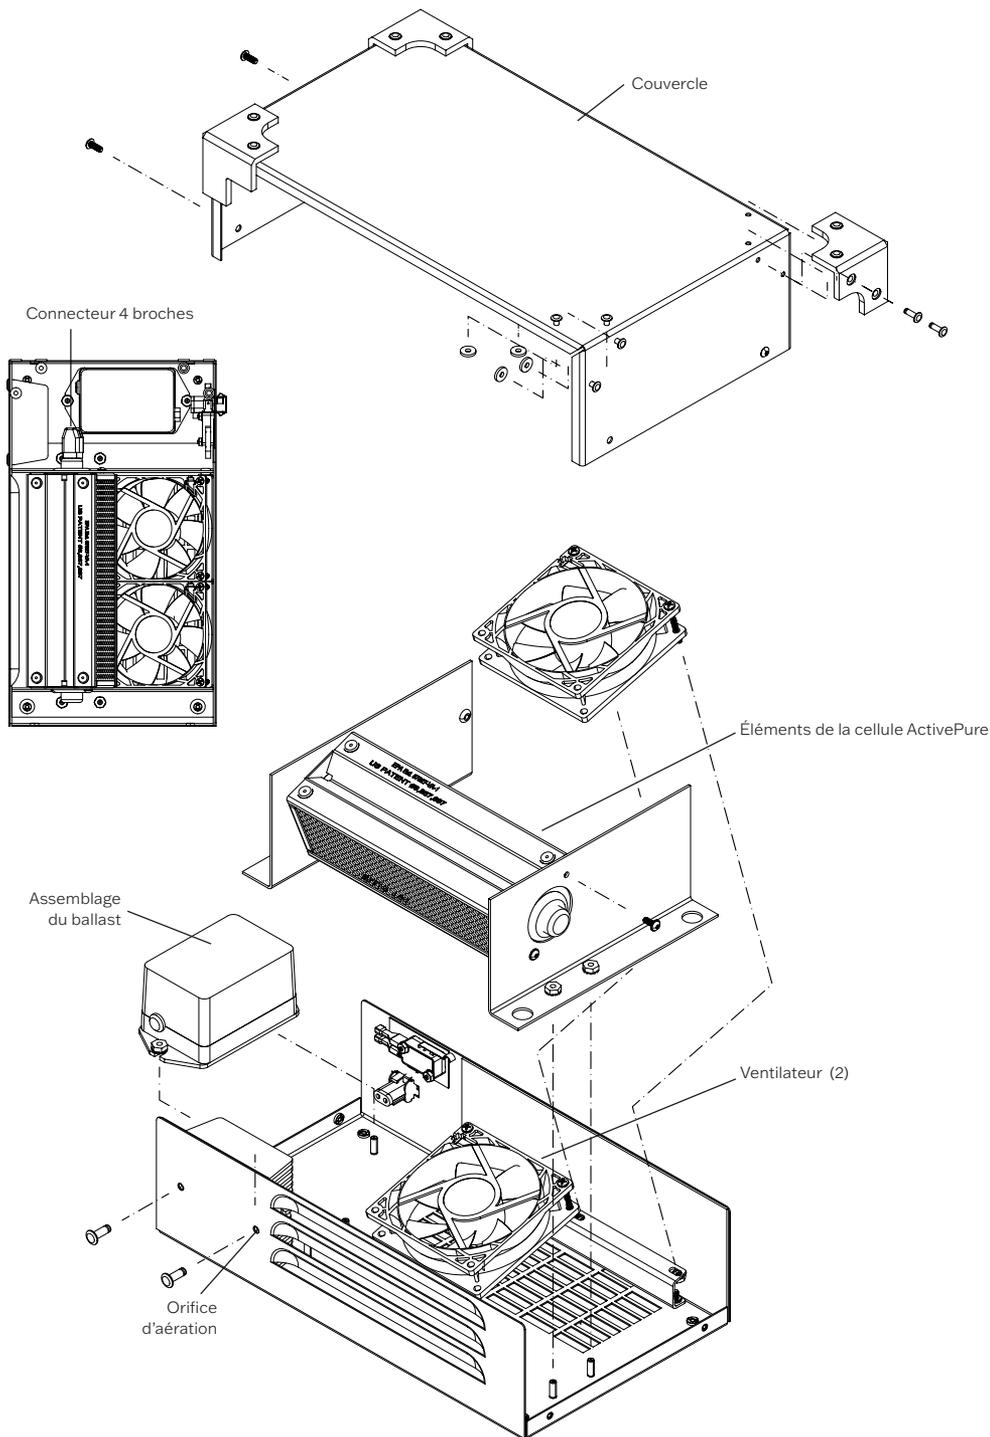

INSTALLATION



**MISE EN
GARDE**


Afin de réduire les risques de décharge électrique, **NE PAS** utiliser dans des lieux mouillés ou humides; cet appareil émet un rayonnement UVC.




ATTENTION

Le travail d'installation et le filage électrique doivent être faits par une ou des personne(s) qualifiée(s), selon tous les codes et normes applicables, incluant la construction résistante au feu.

L'ActivePure® Transit Guardian — Externe Plus est conçu pour être fixé sur un mur, un plafond ou un sol, aussi haut que possible. **L'installateur est responsable de choisir et d'utiliser le mode de fixation qui convient pour fixer solidement l'appareil.**

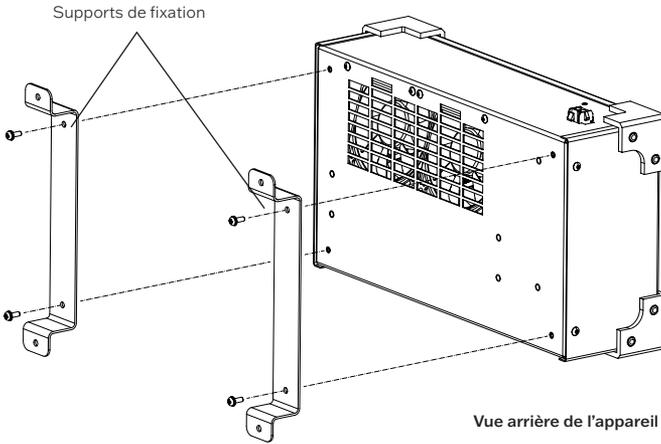

1. Branchez le cordon électrique 12 VCC aux fils noir et blanc de l'ActivePure Transit Guardian - Externe Plus conformément aux codes locaux ou nationaux.
2. Servez-vous de la prise électrique de l'appareil international pour fixer le câblage au couvercle.

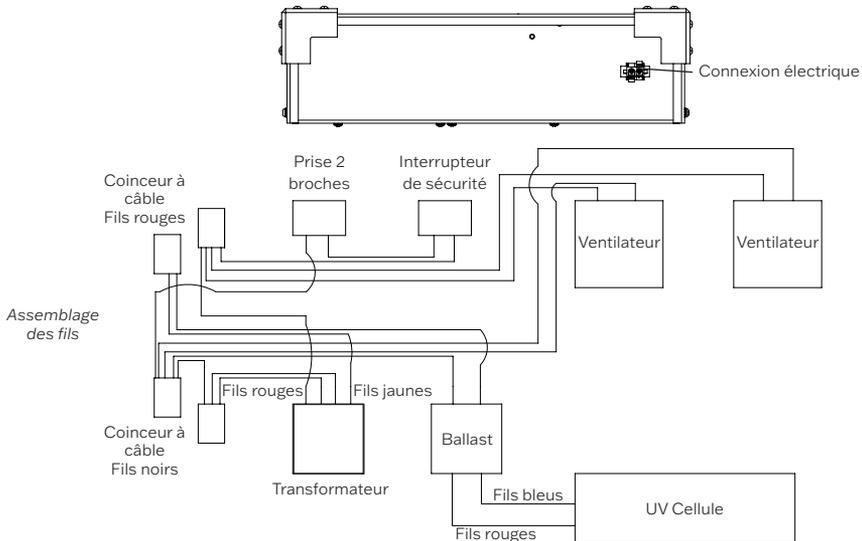



MISE EN GARDE

- L'entretien ne devrait être effectué que par un électricien qualifié
- Lampe UV en marche; débrancher l'appareil de l'alimentation électrique avant l'entretien; le non-respect de cet avertissement peut entraîner de graves lésions oculaires



ATTENTION

Pour s'assurer d'une performance optimale, et pour conserver la garantie limitée de 3 ans, il est obligatoire de remplacer la assemblée de cellule ActivePure® tous les 12 mois, même si la lampe ActivePure semble fonctionner normalement.

Le seul entretien requis pour l'ActivePure® Transit Guardian — Externe Plus est le remplacement de la Éléments de la cellule ActivePure. **Nous vous recommandons de remplacer la assemblée de cellule ActivePure tous les 12 mois.**

1. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil.
2. Retirez les quatre (4) vis du couvercle et éloignez-le de l'appareil en le glissant. *Voir fig. 1*
3. Débranchez le connecteur 4 broches de la Éléments de la cellule ActivePure (fils bleus et rouges). *Voir fig. 2*
4. Retirez les quatre (4) boulons des supports de fixation de la Éléments de la cellule ActivePure et retirez la cellule. *Voir fig. 2*
5. Nous recommandons de passer l'aspirateur sur les orifices d'aération pour retirer tout amas de poussière. *Voir fig. 3*

REMARQUE : Il est conseillé de porter un masque pour éviter d'inhaler toute particule relâchée dans l'air pendant cette étape. Il est également conseillé de porter une protection pour les yeux.

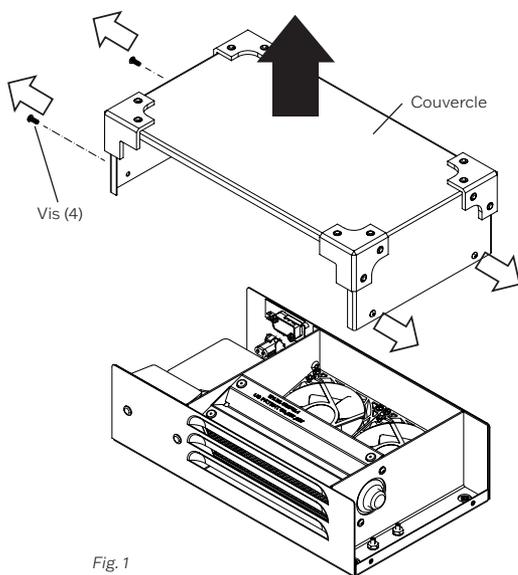


Fig. 1


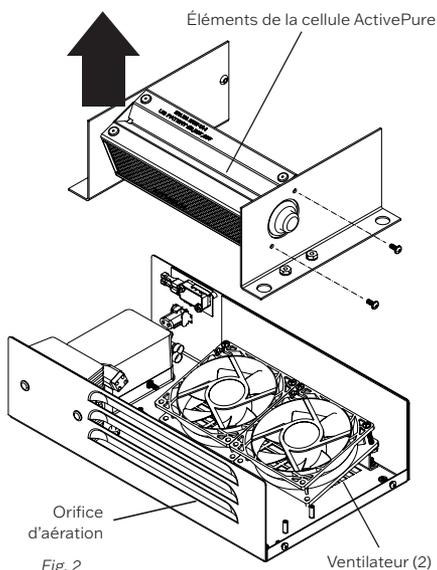


Fig. 2

REPLACEMENT DE L'ASSEMBLAGE DE LA CELLULE ACTIVEPURE (SUITE)

6. Glissez en place la nouvelle cellule. Faites attention à l'orientation de la cellule ActivePure par rapport au ventilateur. Voir fig. 1 et 3
7. Faites l'inverse des étapes 1 à 4 pour reconfigurer l'appareil.

REMARQUE: Vérifiez que la nouvelle Élément de la cellule ActivePure fonctionne en regardant s'il y a une lueur à travers l'orifice d'aération.

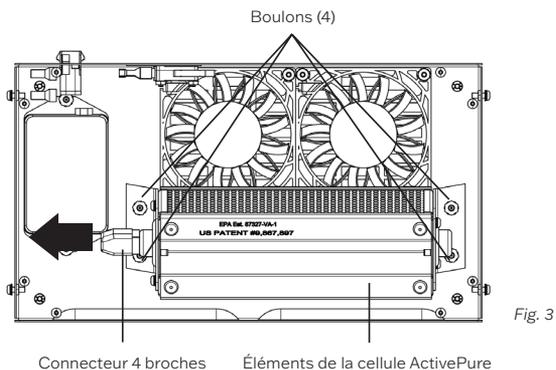


Rendez-vous sur lamprecycle.org pour consulter les réglementations de mise au rebut des ampoules.


PIÈCES DE RECHANGE & SERVICE

| PIÈCES DE RECHANGE | NUMÉRO DE PIÈCE |
|---|-----------------|
| Éléments de la cellule ActivePure | 50293 |
| Kit de remplacement de ventilateur unique | 50258 |

Éléments de la cellule ActivePure

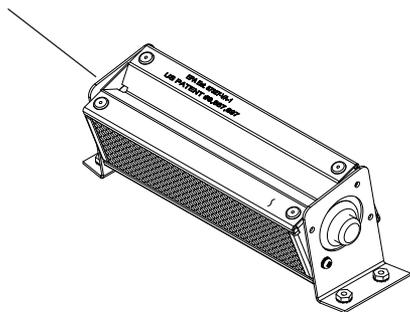

Kit de remplacement de ventilateur unique

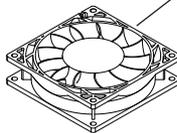

Pour commander des pièces de rechange, contactez un représentant commercial ou le service à la clientèle ActivePure® au 1.800.572.1446 ou par courriel à l'adresse customerservice@ActivePure.com.

INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

Garantie limitée de 3 ans

Pour enregistrer votre ActivePure® Transit Guardian - External Plus, appeler le service à la clientèle à 1.800.572.1446 ou envoyez un courriel à un customerservice@ActivePure.com.

Pour connaître tous les détails de la couverture de la garantie, rendez-vous sur activepure.com/manuals.

Si vous avez des questions concernant cet appareil ou un autre produit ActivePure®, contactez le service à la clientèle ActivePure® au 1.800.572.1446 ou par courriel à l'adresse customerservice@ActivePure.com.

DÉCLARATION À LA FCC & PARTIE RESPONSABLE

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites pour les appareils numériques de classe A, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour apporter une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lors d'une utilisation de l'appareil dans une **installation commerciale**. Cet équipement est susceptible de générer, utiliser ou émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du manuel, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Le fonctionnement de cet appareil dans une zone résidentielle peut créer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses propres frais. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la radio ou la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit autre que celui où est branché le récepteur.
- Consulter l'entrepreneur indépendant pour obtenir de l'assistance.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA FCC

Nom: ActivePure® Transit Guardian – Externe Plus

Modèle: C101A

Fabricant: ActivePure Manufacturing, LLC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC.

Partie Responsable

ActivePure Manufacturing, LLC
1300 Valley Drive
Bristol, VA 24201

Tél: 1.800.572.1446

Signature: _____



Nom en lettres moulées: Andrew Eide

Titre: Vice-président du développement et de la fabrication des produits

Date: 14/08/2023



Pour plus de renseignements concernant l'utilisation de cet appareil, veuillez contacter le service à la clientèle à **1.800.572.1446** ou écrivez à **customerservice@ActivePure.com**

[ActivePure.com](https://www.ActivePure.com)